



## 1. Funktioner

Produktet anvender den udbredte 2,4 GHz trådløse teknologi med funktionerne lavt strømforbrug, lang signaltransmission og stærk interferens osv. Dette produkt har autotransmission og autosynkroniseringsfunktion. Udbredt til styring af hotelbelysning og hjemmebelysning.



16 millioner af  
farver at vælge



Farvetemperatur  
justerbar



Dæmp lysstyrke /  
Saturayon



2.4G RF trådløs  
transmissionsteknologi



DMX512 kontrollerbar  
(DMX512 LED-sender er nødvendig)



Fjernbetjening  
Kontrolafstand 30m



Smartphone app kontrol  
(2,4 GHz gateway er nødvendig)



Understøtte tredjeparts stemmestyring  
(2,4 GHz gateway er nødvendig)



Signaloverførsel &  
Synkronisering af tilstande

## 2. Dynamisk tilstandstabel

Nummer	Dynamisk tilstand	Lysstyrke / saturation / hastighed
1	fastelavn	Justerbar
2	Automatisk farveændring	
3	Sam	
4	Ædelsten	
5	Tusmørke	
6	amerikansk	
7	Fed tirsdag	
8	Parti	
9	Langsomt farvestænk	

## 3. Signaloverførsel

Et lys kan sende signalerne fra fjernbetjeningen til et andet lys inden for 30m, så længe der er et lys inden for 30m, kan fjernbetjeningsafstanden være ubegrænset.

## 4. Synkronisering af tilstande

Forskellige lys kan arbejde synkront, når de startes ved forskellige ymes, lyser med den samme fjernbetjening, under samme dynamiske tilstand og inden for 30 m afstand.



Den samme dynamiske tilstand, den samme hastighed kan synkroniseres.



Signaloverførsel &  
Synkronisering af tilstande




Afstand 30m



## 5. Instruktioner om at linke kode/fjerne kode

### Kodeinstruktioner til at linke



1

Sluk lyset efter 10 sekunder og tænd derefter igen.

Link/fjern link på



2

Kort tryk på 3 sekunder, når lyset er tændt.




3

Lysene blinker 3 gange langsomt betyder, at linkningen er udført.



Linkning mislykkedes, hvis lyset ikke blinker langsomt. Følg venligst ovenstående trin igen.  
(Bemærk: Lys, der har linket, kan ikke linke igen)

### Fjernelse af link til kodeinstruktioner



1

Sluk lyset efter 10 sekunder og tænd derefter igen.

Link/fjern link på



2

Kort tryk på 5 sekunder, når lyset er tændt.



3

Lysene blinker 10 gange hurtigt betyder, at frakoblingen er gennemført.




Frakobling mislykkedes, hvis lyset ikke blinker hurtigt. Følg venligst ovenstående trin igen.  
(Bemærk: Light har ikke linket, som ikke behøver at fjerne linket)

## 6. DMX512 LED Transmiyer Link/Fjern link

Kompatibel med DMX512 LED Transmiyer (købes separat)

- 1 Vælg zonen for lyset ved at trykke på " + " eller " - " (f.eks. "CH12" betyder zone 12)



### Link

Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder

Når lyset er tændt, kort tryk på "LÆT" 3 gange inden for 3 sekunder

Lyset blinker langsomt 3 ymes, betyder at sammenkædningen er udført med succes

### Fjern linket

Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder


Når lyset er tændt, kort tryk på "LÆT" 5 m inden for 3 sekunder

Lyset blinker hurtigt 10 ymes, betyder, at frakoblingen er gennemført



Hvis linket eller fjernelse af linket mislykkedes, skal du følge ovenstående trin igen.

## 7. DMX512 LED Transmiyer tilslutningsdiagram

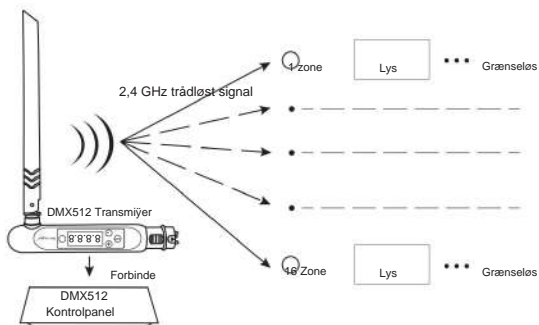

## 8. Scan QR-koden for at se videoinstruktion



Smartphone app kontrol  
(WL-Box1 video)




Tredjeparts stemmestyring

## 9. Aøjnyon

1. Kontroller venligst, om strømforsyningsens spænding er i overensstemmelse med lyset, og kontroller venligst forbindelsen af både katoden og anoden, ellers vil lyset gå i stykker.
2. Tilslut venligst ikke ledninger med tændt strøm. Tænd kun igen, når den er i den rigtige forbindelse og ingen kortslutning.
3. Ikke-professionel bruger kan ikke afmontere lysarmaturerne direkte.
4. Brug venligst ikke lyset på et sted med et stort metalråde eller stærk elektromagnetisk bølge i nærheden, ellers vil den fjerne afstand blive alvorligt påvirket.

## Kompatibel med disse fjernbetjener (købes separat)

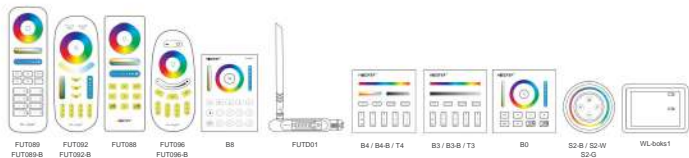



## 1. Funktioner

Produkten använder den allmänt använda trådlösa 2,4 GHz-tekniken med funktionerna låg strömförbrukning, lång signalsändning och stark störning, etc. Denna produkt har automatisk sändning och automatisk synkroniseringsfunktion. Används i stor utsträckning för att styra hotellbelysning och hembelysning.



16 miljoner  
färger att välja



Färgtemperatur  
justerbar



Dim ljusstyrka /  
Satura på



2,4G RF trådlös  
överföringsteknik



DMX512 styrbar  
(DMX512 LED-sändare behövs)



Fjärrkontroll  
Kontrollavstånd 30m



Smartphone app kontroll  
(2,4 GHz gateway behövs)



Stöd för röststyrning från tredje part  
(2,4 GHz gateway behövs)



Signalsändning &  
Lägessynkronisering

## 2. Tabell för dynamiskt läge

siffr	Dynamiskt läge	Ljusstyrka / Måttnad / Hastighet
1	Mardi Gras	Justerbar
2	Automatisk färgbyte	
3	Sam	
4	Ädelsten	
5	Skymning	
6	amerikansk	
7	Fettisdag	
8	Fest	
9	Långsam färgstänk	

## 3. Signalsändning

En lampa kan överföra signalerna från fjärrkontrollen till en annan lampa inom 30m, så länge det finns ett ljus inom 30m kan fjärrkontrollens avstånd vara obegränsat.

## 4. Lägessynkronisering

Olika lampor kan arbeta synkront när de startas vid olika tider, tänds med samma fjärrkontroll, under samma dynamiska läge och inom 30 m avstånd.

 Samma dynamiska läge, samma hastighet kan synkroniseras.



Ljus

Signalsändning &  
Lägessynkronisering




Avstånd 30m

Ljus



## 5. Instruktioner för att länka kod/Ta bort länkar

### Länka kodinstruktioner




1

Släck ljuset efter 10 sekunder och slå sedan på igen.

Länka/Ta bort länk på

2

Kort tryck på 3 ymes inom 3 sekunder när lampen lyser.




3

Lamporna blinkar 3 m långsamt betyder att länkningen är klar.



Länkningen misslyckades om lampan inte blinkar långsamt. Följ stegen ovan igen.  
(Obs: Ljus som har länkat kan inte länka igen)

### Ta bort länken till kodinstruktioner



1

Släck ljuset efter 10 sekunder och slå sedan på igen.

Länka/Ta bort länk på

2

Kort tryck på 5 ymes inom 3 sekunder när lampen lyser.



3

Lamporna blinkar 10 ymes snabbt betyder att bortkopplingen är klar.




Det gick inte att ta bort länken om lampan inte blinkar snabbt. Följ stegen ovan igen.  
(Obs: Ljus har inte länkat som inte behöver ta bort länken)



## 6. DMX512 LED Transmiyer Länka/Ta bort länken


Kompatibel med DMX512 LED Transmiyer (köps separat)

1 Välj zon för ljuset genom att trycka på " + " eller " - " (t.ex. "CH12" betyder zon 12)



### Länk


Stäng av ljuset, slå på igen efter 10 sekunder

När ljuset är på, kort tryck  3 sekunder inom 3 sekunder

Lampan blinkar långsamt 3 m, betyder att länken har gjorts framgångsrikt

### Ta bort länken

Stäng av ljuset, slå på igen efter 10 sekunder


När ljuset är på, kort tryck  5 m inom 3 sekunder

Ljuset blinkar snabbt 10 ymes, betyder att bortkopplingen har gjorts framgångsrikt



Om länken eller ta bort länken misslyckades, följ stegen ovan igen.

## 7. Anslutningsdiagram för DMX512 LED-sändare

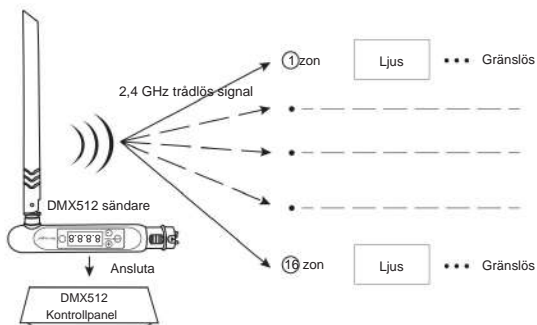

## 8. Skanna QR-koden för att se videoinstruktioner



Smartphone app kontroll  
(WL-Box1 video)




Röststyrning från tredje part

## 9. Aÿenÿon

1. Kontrollera om spänningen på strömförsörjningen överensstämmer med ljuset, och kontrollera anslutningen av både katod och anod, annars kommer ljuset att brytas.
2. Anslut inte kablar med ström på. Slå bara på igen när den är i rätt anslutning och ingen kortslutning.
3. Icke-professionell användare kan inte demontera belysningsarmaturena direkt.
4. Använd inte ljuset på ställen med stor metallyta eller starka elektromagnetiska vågor i närheten, annars kommer fjärravståndet att påverkas allvarligt.

## Kompatibel med dessa fjärrkontroller (köps separat)

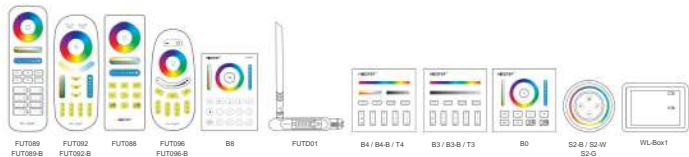

## 1. Features

Product adopt the widely used 2.4GHz wireless technology with the features of low power consumption, long signal transmitting and strong anti-interference, etc. This product has auto-transmitting and auto-synchronizing function. Widely used on the controlling of hotel lighting and home lighting.



16 Millions of colors to choose



Remote control  
Control distance 30m



Color temperature adjustable



Smartphone app control  
(2.4GHz gateway is needed)



Dim brightness / Saturation



Support third party voice control  
(2.4GHz gateway is needed)



2.4G RF wireless transmission technology



Signal transmitting & Modes synchronization



DMX512 controllable  
(DMX512 LED transmitter is needed)

## 2. Dynamic mode table


Number	Dynamic Mode	Brightness / Saturation / Speed
1	Mardi Gras	Adjustable
2	Automatic color change	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Twilight	
6	American	
7	Fat Tuesday	
8	Party	
9	Slow Color Splash	


## 3. Signal transmitting

One light can transmit the signals from the remote control to another light within 30m, as long as there is a light within 30m, the remote control distance can be limitless.

## 4. Modes synchronization

Different lights can work synchronously when they are started at different times, light by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.

 The same dynamic mode, the same speed can be synchronized.

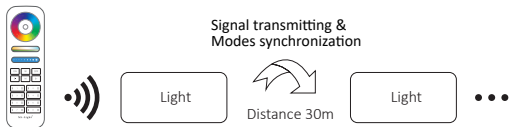

## 5. Linking Code / Unlinking Code Instructions

### Linking Code Instructions



Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.  
(Note: Light that have linked can't link again)

### Unlinking Code Instructions




Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.  
(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)

## 6. DMX512 LED Transmitter Link/Unlink

Compatible with DMX512 LED Transmitter (Purchase separately)

- 1 Choose the zone for the light by pressing “+” or “-” (e.g. “CH12” means zone 12)



### Link

Switch off the light,  
after 10 seconds  
switch on again

When the light is on, short  
press "SET" 3 times within 3  
seconds

The light blink slowly 3 times,  
means the linking is done  
successfully

### Unlink

Switch off the light,  
after 10 seconds  
switch on again


When the light is on, short  
press "SET" 5 times within 3  
seconds

The light blink quickly 10 times,  
means the unlinking is done  
successfully



If the link or unlink failed, please follow the above steps again.

## 7. DMX512 LED Transmitter Connection Diagram

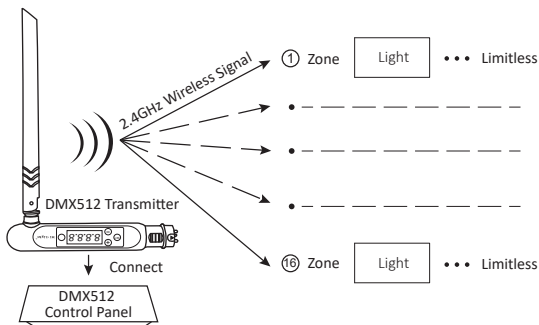

## 8. Scan QR code to watch video instruction



Smartphone app control  
(WL-Box1 video)




Third party voice control

## 9. Attention

1. Please check whether the voltage of the power supply is in accordance with the light, and please check the connection of both the cathode and anode, otherwise the light will be broken.
2. Please don't connect wires with power on. Please turn on again only when it is in right connection and no short circuit.
3. Non-professional user cannot dismantle the lighting fixtures directly.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.

## Compatible with these remote controls (Purchased separately)

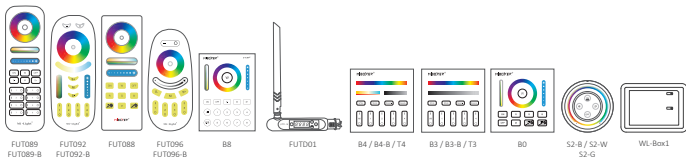

Made in China