


SwitchBot Lock Pro

User Manual

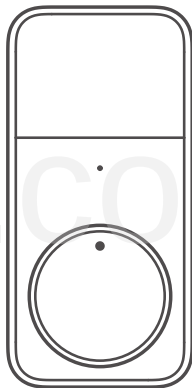

www.switch-bot.com


V1.0-2404

Please read this user manual carefully before using your device.

Contents

Package Contents	01
List of Components	03
Preparation	03
Safety Information	04
Installation	05
Precautions	15
Quick Key	15
LED Indicator Light	16
Battery Replacement	17
Resetting Factory Settings	18
Find Out More	18
Specifications	19
Troubleshooting	20
Disclaimer	21
Warranty	23
Contact & Support	24

Package Contents



Lock Pro
(Batteries included)



Instruction Card
(Temporary Support Tape)



User Manual



Additional
Double-sided Tape



Temporary
Support Tape




3M Adhesion
Promoter




Wet Wipe



Hex Screw
× 8



Mounting
Bracket A



Mounting
Bracket B



Large Hex Key



Small Hex Key




Cylinder Adaptor × 8



Magnet

List of Components

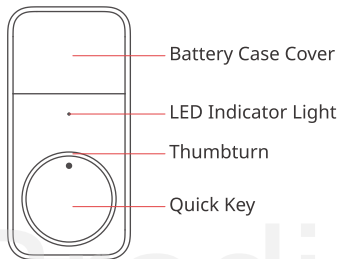

Preparation

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 4.2 or later.
- The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account, you can register via our app or sign in to your account directly if you already have one.

Please note: If you want to control your Lock remotely, receive notifications or use the third-party services, you will need a SwitchBot Hub (sold separately).



iOS 14.0+



Android OS 5.0+


Safety Information

- Keep this product away from heat and humidity, and make sure it does not come into contact with fire or water.
- Do not touch or operate the product with wet hands.
- This product is a precision electronic product, please avoid physical damage.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product.
- Do not use the product where wireless devices are not allowed.


Installation

Step 1: Check your cylinder type

- ① If the interior side of your lock cylinder is a knob, please remove the knob first according to the cylinder user manual. Select a compatible cylinder adaptor in the package. Attach it to your cylinder and make sure it can turn the cylinder.

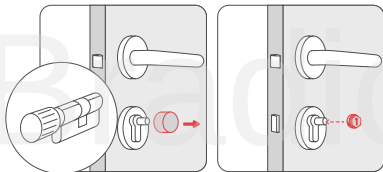


Knob Cylinder

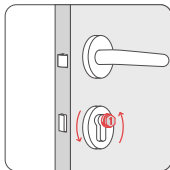

EVVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



- ② If the interior side of your lock cylinder is a keyhole, please proceed to the next step directly.




Keyhole Cylinder


Step 2: Select a suitable mounting bracket

Measure the height of the part of your cylinder that stands out.

- ① If the height is ≥ 3 mm, please use mounting bracket A.

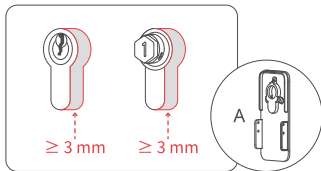


- ② If the height is < 3 mm, please use mounting bracket B.

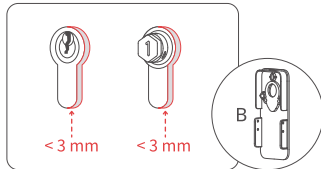

Step 3: Install the mounting bracket

Mounting bracket A:


Align the hole on the mounting bracket with the cylinder, and attach the mounting bracket to your door lock. Use the small hex key to secure the three hex screws on the bracket.

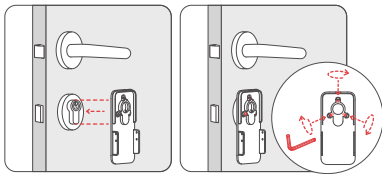

Mounting bracket B:


Clean the installation surface using the provided wet wipe first. Apply the adhesion promoter to the installation area. Peel off the 3M adhesive tape liner on the back of the mounting bracket, align the hole of the mounting bracket with your lock cylinder, then firmly attach it on your door. Press for at least 2 minutes to ensure a secure installation.

Tip: If the contact area is small or if you are concerned about the stickiness of the adhesive tape, you can use screws to secure the mounting bracket. Refer to the following pictures to operate.

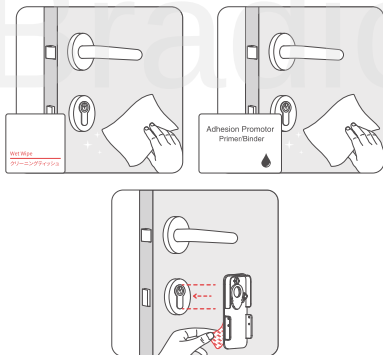


Step 4: Insert the key (Only applicable to keyhole cylinders)

Insert the key into the cylinder.

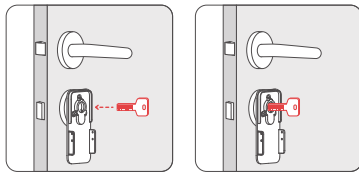


Step 5: Install your Lock Pro

- ① Turn the thumbturn of Lock Pro to align the back groove with the key or the cylinder adaptor, and fit the key or the cylinder adaptor into the groove securely.


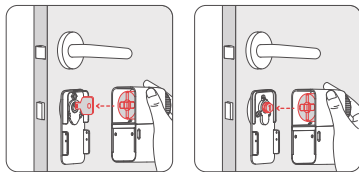


- ② Screw the four hex screws into the screw holes on the two sides of Lock Pro.

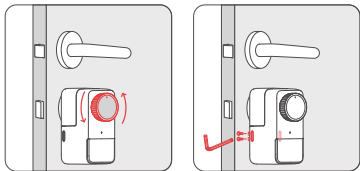

Step 6: Install the magnet



- ① Install the magnet based on the actual installation position of your Lock Pro. It's recommended that the top of the Lock Pro thumbturn and the magnet are aligned horizontally, and the distance between them is in the range of 20 to 40 mm.
- ② Peel off the tape liner on the back of the magnet, stick it to your door frame, and press and hold for 60 seconds or more to finish.

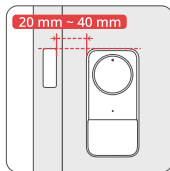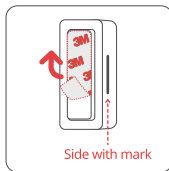

Please note:


1. Place your magnet with the marked side facing your Lock Pro thumbturn. Failure to do so will result in your device unable to detect door opening and closing.
2. If the tape at the back of the magnet lacks adhesion, stick the Additional Double-sided Tape on the side marked. Then stick the magnet onto your door frame.

Tip: After installing and calibrating with the magnet, you can view your door's status, and use features like Auto-Lock in our app.

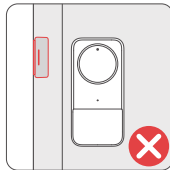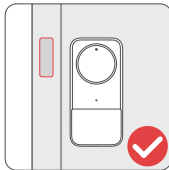

Step 7: Add Lock Pro to the SwitchBot app and calibrate


- ① Remove the battery isolation tab. Once Lock Pro is powered on, the LED indicator light on the front will flash blue slowly, indicating your device is in pairing mode.

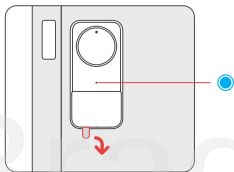

- ② Open our app and tap the "+" icon located in the right-hand corner of the home page and select Add Device. Find the device icon and select. Then follow the instructions to add Lock Pro and complete the calibration procedure.

Step 8: Apply Temporary Support Tape

- ① If you selected mounting bracket B to install your Lock Pro, you need to apply the Temporary Support Tape as the final step. As shown in the picture below, choose an angle and apply the Temporary Support Tape (blue) to your Lock Pro. Make sure the tape is pressing against Lock Pro and stays taut.
- ② After 48 hours, hold your Lock Pro and gently remove the tape. Your Lock Pro can be used normally within the 48 hours.

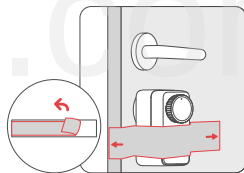

Congratulations! You are ready to go.

Precautions

- This product will fail to lock/unlock your door if the batteries run out. Please regularly check the remaining battery via the app or the LED indicator light and replace them when needed. Please also bring a key when leaving home to avoid being locked out.
- This product is for indoor use only.
- If you notice any product malfunction, please stop using immediately and contact our customer support team.

Quick Key

After Lock Pro is calibrated, you can lock or unlock your door by short pressing the Quick Key. Other settings or disabling the button can be done via our app.


LED Indicator Light

LED Indicator Light	Description
 Blue light flashes slowly	In pairing mode / Upgrading firmware
 Blue and red light flashes slowly and alternately	Failed to be added / Failed to upgrade firmware
 Green light stays lit up	Locked/unlocked successfully
 Red light stays lit up	Low battery / Unusual activity

Battery Replacement

When your device battery level drops to less than 20%, Lock Pro will emit sound and a red light every time you lock or unlock. When this happens, please replace the batteries as soon as possible.

How to replace batteries: Open the battery case cover, turn the two clip buckles following the marks, remove the battery holder, and replace with 4 new AA batteries.

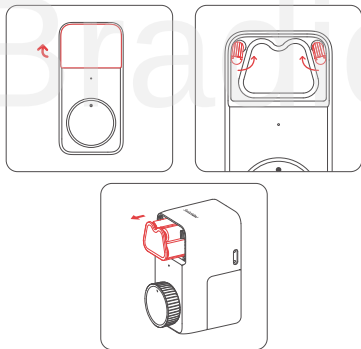

Resetting Factory Settings

If you are not using Lock Pro, open our app, navigate to Lock Pro > Settings, and delete your device. Once deleted, all data related to your Lock Pro will be deleted and your device will be reset to factory settings. Please operate with caution.

Please visit support.switch-bot.com for more details.

Find Out More

Please visit <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103> for more details.



Specifications

Color: Black

Material: Aluminium–magnesium alloys,
PC + ABS

Size: 120 × 59 × 83.9 mm (4.7 × 2.3 × 3.3 in.)

Weight: 435 g (15.3 oz.) (with batteries)

Battery: 4 AA dry batteries (1.5 V 2900 mAh)

Working Environment: Indoor only

System Requirements: iOS 14.0+,

Android OS 5.0+

Connectivity: Bluetooth 4.2 or later

Operating Temperature: –10 °C to 45 °C
(14 °F to 113 °F)

Operating Humidity: 10 % to 90 % RH

Troubleshooting

For more information regarding troubleshooting your device, please visit support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079, or scan the QR code below.



Disclaimer

- This product is a precision device. We are not responsible for any damage or malfunction caused by improper handling, such as dropping or vibration during carrying or installation.
- This product is intended for lock control and is not intended to prevent theft. We are not responsible for any accidents or damages that occur after installing this product.
- Always carry a physical key when going out, as we are not responsible for the expenses of unlocking the door after being locked outside due to battery depletion or improper operation of the product.
- This product is designed for indoor use only. We are not responsible for any damage or malfunction caused by direct sunlight or exposure to wind and rain.
- We are not responsible for any damage to the door surface or peeling of paint when removing the product.
- We are not responsible for any issues arising from unauthorized repairs, adjustments, or modifications, or from using fake products for installation, repair, or modification.

- We are not responsible for any damages caused by natural disasters such as earthquakes, lightning, wind and water damage, fires that are not caused by the product, third party actions, intentional or negligent misuse by the customer, or other abnormal usage conditions.
- We are not responsible for any incidental damages arising from using or inability to use this product (such as changes or loss of recorded content, loss of business profits, business interruption, theft of property, being locked out due to battery depletion).
- We are not responsible for any damages resulting from not following the content of this manual.

Warranty

We warrant to the original owner of the product that the product will be free from defects in materials and workmanship. Please note that this limited warranty does not cover:

1. Products submitted beyond the original limited warranty period.
2. Products on which repairs or modifying have been attempted.
3. Products subjected to falls, extreme temperatures, water, or other operating conditions outside the product specifications.
4. Damage due to natural disaster (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane, etc.).
5. Damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g. fire).
6. Other damage that is not attributable to defects in the manufacture of product materials.
7. Products purchased from unauthorized resellers.
8. Consumable parts (including but not limited to batteries).
9. Natural wear of the product.

Contact & Support

Setup and Troubleshooting:
support.switch-bot.com

Support Email:
support@switch-bot.com


Feedback: If you have any concerns or problems when using our products, please send feedback via our app through the Profile > Help & Feedback page.

文件名称: Lock Pro-SMS-EU-2401	设计师: WQY	完成时间: 2024/01/26
版本号: V1.0-2401	成品尺寸: 60*100mm	
材质和工艺: 80g书写纸 骑马钉 更改内容: 1.修改步骤 2.修改文案内容		
备注: 此页表格不印刷、红色线框不印刷		

Bradico.com

SwitchBot Lock Pro

Brugermanual

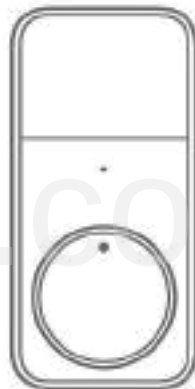

Bradico.com

www.switch-bot.com

V1.0-2401

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger din enhed.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



User Manual

Indhold

Pakkens indhold	01
Liste over komponenter	03
Forberedelse	03
Sikkerhedsoplysninger	04
Installation	05
Forholdsregler	15
Quick Key	15
LED-indikatorlys	16
Batteri Udskiftning	17
Nulstilling af fabriksindstillinger	18
Find ud af mere	18
specifikationer	19
Fejlfinding	20
Ansvarsfraskrivelse	21
garanti	23
Kontakt og support	24

Pakkens indhold



Lock Pro (batterier
inkluderet)



Midlertidig
støttetape



Instruktionkort
(Midlertidig støttebånd)



3M AdhæSION
Promoter



Brugermanual



Vådserviet



Ekstra dobbeltsidet
tape



Seksantskrue
x 8



Monteringsbeslag
A



Monteringsbeslag
B



Stor
sekskantnøgle



Lille
sekskantnøgle




Cylinderadapter x 8



Magnet

Liste over komponenter

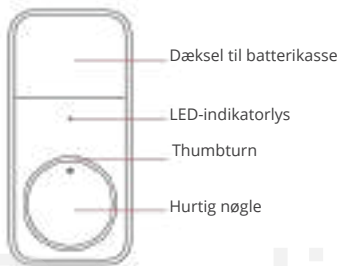

Forberedelse

Du skal bruge:

- En smartphone eller tablet, der bruger Bluetooth 4.2 eller senere.
- Den seneste version af vores app, kan downloades via Apple App Store eller Google Play Store.
- En SwitchBot-konto, du kan registrere via vores app eller logge direkte på din konto, hvis du allerede har en.

Bemærk venligst: Hvis du vil fjernstyre din lås, modtage meddelelser eller bruge tredjepartstjenesterne, skal du bruge en SwitchBot Hub (sælges separat).



iOS 14.0+



Android OS 5.0+

Sikkerhedsoplysninger

- Hold dette produkt væk fra varme og fugt, og sørg for, at den ikke kommer i kontakt med ild eller vand.
- Undlad at røre ved eller betjene produktet med våde hænder.
- Dette produkt er en præcisionselektronik produkt, undgå fysisk skade.
- Forsøg ikke at skille ad, reparere el ændre produktet.
- Brug ikke produktet, hvor det er trådløst enheder er ikke tilladt.

Installation

Trin 1: Tjek din cylindertype

① Hvis den indvendige side af din låsecylinder er en knap, fjern venligst knappen først i henhold til cylinderens brugermanual.

Vælg en kompatibel cylinderadapter i pakken. Fastgør den til din cylinder og sørg for, at den kan dreje cylinderen.




Knopcylinder



EVVA, CES



CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



② Hvis den indvendige side af din låsecylinder er et nøglehul, skal du fortsætte til næste trin direkte.



Nøglehulscylinder


Trin 2: Vælg et passende monteringsbeslag

Mål højden på delen af din cylinder der skiller sig ud.

① Hvis højden er ≥ 3 mm, brug venligst monteringsbeslag A.



② Hvis højden er < 3 mm, brug venligst monteringsbeslag B.

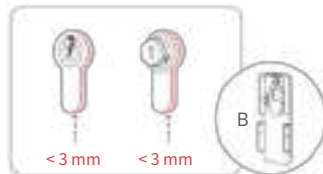

Trin 3: Installer monteringsbeslaget

Monteringsbeslag A:

Juster hullet på monteringsbeslaget med cylinderen, og fastgør monteringsbeslaget til din dørlås. Brug den lille unbrakonøgle til at fastgøre de tre sekskantskruer på beslaget.



Monteringsbeslag B: Rens først monteringsfladen med den medfølgende vådserviet. Fjern bagsiden af 3M klæbetapen på monteringsbeslagets bagside, påfør vedhæftningsfremmeren på den klæbende overflade, justér monteringsbeslagets hul med din låsecylinder, og fastgør derefter monteringsbeslag B til din dør. Tryk i mindst 2 minutter for at sikre en sikker montering.

Tip: Hvis kontaktområdet er lille, eller hvis du er bekymret for klæbetapens vedhæftning, kan du bruge skruer til at sikre monteringsbeslaget. Se de følgende billeder for at få instruktioner.



Trin 4: Indsæt nøglen (Kun relevant for cylinderlåse)

Indsæt nøglen i cylinderen.




Trin 5: Indstil din Lock Pro

① Drej drejeknappen på Lock Pro for at justere den bageste rille med nøglen eller cylinderadapteren, og placer nøglen eller cylinderadapteren sikkert i rillen.




② Skru de fire unbrakoskruer i skruenhullerne på begge sider af Lock Pro.

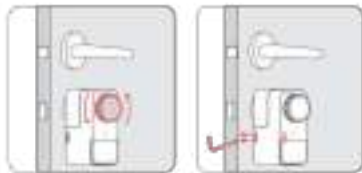

Trin 6: Indstil magnetten

① Installer magneten baseret på den faktiske installationsposition for din Lock Pro. Det anbefales, at toppen af Lock Pro's drejeknap og magneten er justeret vandret, og afstanden mellem dem er mellem 20 og 40 mm.

② Fjern tapens bagside på magnetens bagside, sæt den fast på din dørkarm, og tryk og hold i 60 sekunder eller mere for at færdiggøre installationen.

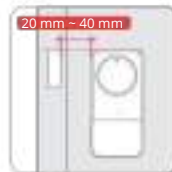

Bemærk venligst:


1. Placer din magnet med den markerede side vendt mod Lock Pro's drejeknap. Hvis dette ikke gøres korrekt, vil enheden ikke kunne registrere, om døren åbner eller lukker.
2. Hvis tapen på bagsiden af magneten mangler vedhæftning, påfør den ekstra dobbeltsidede tape på den markerede side. Sæt derefter magneten fast på din dørkarm.

Tip: Efter installation og kalibrering med magneten kan du se din dørs status og bruge funktioner som Auto-Lock i vores app.



Trin 7: Tilføj Lock Pro til SwitchBot-appen og kalibrer

① Fjern batteriets isoleringsflig. Når Lock Pro er tændt, vil LED-indikatorlyset på forsiden blinke langsomt blåt, hvilket indikerer, at enheden er i parringstilstand.

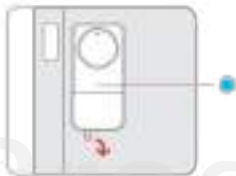

② Åbn vores app og tryk på "+" ikonet i højre hjørne af startsidens, og vælg Tilføj enhed. Find enhedsikonet og vælg det. Følg derefter instruktionerne for at tilføje Lock Pro og fuldføre kalibreringsproceduren.

Trin 8: Påfør midlertidig støttetape

① Hvis du har valgt monteringsbeslag B til at installere din Lock Pro, skal du anvende den midlertidige støttetape som sidste trin. Som vist på billedet nedenfor, vælg en vinkel og påfør den midlertidige støttetape (blå) på din Lock Pro. Sørg for, at tapen trykker mod Lock Pro og forbliver stram.

② Efter 48 timer skal du holde din Lock Pro og forsigtigt fjerne tapen. Din Lock Pro kan bruges normalt inden for de 48 timer.



Tillykke! Du er klar til at komme i gang.

Forholdsregler

- Dette produkt vil ikke kunne låse/oplåse din dør, hvis batterierne løber tør. Kontroller regelmæssigt batteriniveauet via appen eller LED-indikatorlyset, og udskift dem efter behov. Medbring også en nøgle, når du forlader hjemmet for at undgå at blive låst ude.
- Dette produkt er kun til indendørs brug.
- Hvis du opdager nogen funktionsfejl på produktet, skal du stoppe med at bruge det straks og kontakte vores kundesupport.

Quick Key

Når Lock Pro er kalibreret, kan du låse eller låse op for din dør ved at trykke kort på Quick Key. Andre indstillinger eller deaktivering af knappen kan gøres via vores app.

LED indikatorlys

LED indikatorlys	Beskrivelse
 Blåt lys blinker langsomt	I parringstilstand / Opgraderer firmware
 Blåt og rødt lys blinker langsomt og skiftevis	Kunne ikke tilføjes / kunne ikke opgradere firmware
 Grønt lys forbliver tændt	Låst/ulåst succesfuldt
 Rødt lys forbliver tændt	Lavt batteri / Usædvanlig aktivitet

Udskiftning af batteri

Når batteriniveauet på din enhed falder til under 20 %, vil Lock Pro afgive lyd og et rødt lys, hver gang du låser eller låser op. Når dette sker, skal du udskifte batterierne så hurtigt som muligt.

Sådan udskiftes batterier: Åbn dækslet til batterikassen, drej de to spænder i henhold til markeringerne, fjern batteriholderen, og udskift med 4 nye AA-batterier.



Nulstilling af fabriksindstillinger

Hvis du ikke bruger Lock Pro, skal du åbne vores app, navigere til Lock Pro > Indstillinger og slette din enhed. Når enheden er slettet, vil alle data relateret til din Lock Pro blive slettet, og enheden vil blive nulstillet til fabriksindstillingerne. Vær forsigtig, når du udfører dette.

Besøg support.switch-bot.com for flere detaljer.

Læs mere

Besøg <https://support.switch-bot.com/hc/da/sections/4408365198103> for flere detaljer.



Specifikationer

Farve: Sort

Materiale: Aluminium-
magnesiumlegeringer, PC + ABS

Størrelse: 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3 ×
3,3 tommer)

Vægt: 435 g (15,3 oz.) (med batterier)

Batteri: 4 AA tørbatterier (1,5 V 2900 mAh)

Arbejdsforhold: Kun indendørs

Systemkrav: iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Forbindelse: Bluetooth 4.2 eller nyere

Driftstemperatur: -10 °C til 45 °C (14 °F til
113 °F)

Driftsfugtighed: 10 % til 90 % RH

Fejlfinding

For mere information om fejlfinding af din enhed, besøg support.switch-bot.com/hc/da/sections/4408365197079, eller scan QR-koden nedenfor.



Ansvarsfriskrivning

- Dette produkt er en præcisionsenhed. Vi er ikke ansvarlige for skader eller funktionsfejl forårsaget af forkert håndtering, såsom tab eller vibrationer under transport eller installation.
- Dette produkt er beregnet til låsestyring og er ikke beregnet til at forhindre tyveri. Vi er ikke ansvarlige for ulykker eller skader, der opstår efter installation af dette produkt.
- Medbring altid en fysisk nøgle, når du går ud, da vi ikke er ansvarlige for udgifterne til oplåsning af døren efter at være blevet låst ude på grund af afladet batteri eller forkert betjening af produktet.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Vi er ikke ansvarlige for skader eller funktionsfejl forårsaget af direkte sollys eller udsættelse for vind og regn.
- Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader på døroverfladen eller afskalning af maling ved fjernelse af produktet.
- Vi er ikke ansvarlige for eventuelle problemer, der opstår som følge af uautoriserede reparationer, justeringer eller ændringer, eller ved brug af falske produkter til installation, reparation eller ændring.

- Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af naturkatastrofer såsom jordskælv, lyn, vind- og vandskader, brande, der ikke er forårsaget af produktet, handlinger fra tredjeparter, forsætlig eller uagtsom misbrug fra kunden eller andre unormale brugsforhold.
- Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte skader, der opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge dette produkt (såsom ændringer eller tab af optaget indhold, tab af forretningsfortjeneste, afbrydelse af forretning, tyveri af ejendom, at blive låst ude på grund af afladet batteri).
- Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af indholdet i denne manual.

Garanti

Vi garanterer den oprindelige ejer af produktet, at produktet vil være fri for fejl i materialer og håndværk. Bemærk, at denne begrænsede garanti ikke dækker:

1. Produkter indsendt efter den oprindelige begrænsede garantiperiode.
2. Produkter, hvor reparationer eller ændringer er forsøgt.
3. Produkter, der er udsat for fald, ekstreme temperaturer, vand eller andre driftsforhold uden for produktets specifikationer.
4. Skader forårsaget af naturkatastrofer (herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, tornado, jordskælv eller orkan osv.).
5. Skader forårsaget af misbrug, mishandling, uagtsomhed eller uheld (f.eks. brand).
6. Andre skader, der ikke kan tilskrives fejl i fremstillingen af produktmaterialer.
7. Produkter købt fra uautoriserede forhandlere.
8. Forbrugsmaterialer (herunder, men ikke begrænset til batterier).
9. Naturlig slitage af produktet.

Kontakt & Support

Opsætning og fejlfinding: support.switch-bot.com

Supportmail:
support@switch-bot.com

Feedback: Hvis du har spørgsmål eller problemer ved brug af vores produkter, send venligst feedback via vores app på siden Profil > Hjælp & feedback.

CE Advarsel

For at opfylde kravene til RF-eksponering skal der opretholdes en minimumsafstand på 20 cm mellem brugerens krop og enheden, inklusive antennen. Brug kun den medfølgende eller en godkendt antenne. Denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Alle væsentlige radiotestserier er blevet udført.

CE DOC

Hermed erklærer Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd., at radioudstyrstypen W3500000 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
support.switch-bot.com

Dette produkt kan bruges i EU-medlemslande og Storbritannien.
Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: Værelse 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong

P.R.China, 518100

Driftsfrekvens (Maksimal effekt)

BLE: 2402 MHz til 2480 MHz (4.6 dBm)

Driftstemperatur: -10 °C til 45 °C


(14 °F til 113 °F)

文件名称: Lock Pro-SMS-EU-2401	设计师: WQY	完成时间: 2024/01/26
版本号: V1.0-2401	成品尺寸: 60*100mm	
材质和工艺: 80g书写纸 骑马钉 更改内容: 1.修改步骤 2.修改文案内容		
备注: 此页表格不印刷、红色线框不印刷		

Bradico.com

SwitchBot Lock Pro

Brugermanual

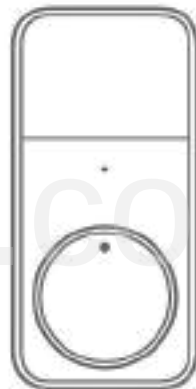

www.switch-bot.com

V1.0-2401

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger din enhed.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



User Manual

Innehåll

Paketets innehåll	01
Lista över komponenter	03
Förberedelse	03
Säkerhetsinformation	04
Installation	05
Försiktighetsåtgärder	15
Quick Key	15
LED-indikatorljus	16
Batteribyte	17
Återställning till fabriksinställningar	18
Ta reda på mer	18
Specifikationer	19
Felsökning	20
Ansvarsfriskrivning	21
Garanti	23
Kontakt och support	24

Paketets innehåll



Lock Pro (batterier
ingår)



Tillfällig
stödfilm



Instruktionskort
(Tillfällig stödfilm)



3M
Vidhäftningsför-
stärkare



Bruksanvisning



Våtservett



Extra dubbelhäftande
tejp



Insexskruv
× 8



Monteringsfäste A



Monteringsfäste B



Stor
insexnyckel



Liten
insexnyckel




Cylinderadapter × 8



Magnet

Lista över komponenter

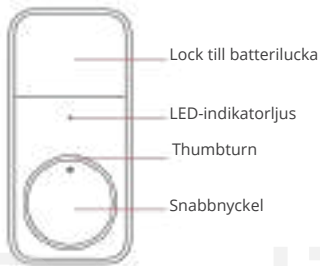

Förberedelse

Du behöver:

- En smartphone eller surfplatta som använder Bluetooth 4.2 eller senare.
- Den senaste versionen av vår app, kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play Store.
- Ett SwitchBot-konto, du kan registrera dig via vår app eller logga in direkt på ditt konto om du redan har ett.

Observera: Om du vill fjärrstyra din lås, ta emot meddelanden eller använda tredjepartstjänster måste du använda en SwitchBot Hub (säljs separat).



iOS 14.0+



Android OS 5.0+

Säkerhetsinformation

- Håll denna produkt borta från värme och fukt och se till att den inte kommer i kontakt med eld eller vatten.
- Rör inte vid eller hantera produkten med våta händer.
- Denna produkt är en precisions elektronisk produkt, undvik fysisk skada.
- Försök inte att demontera, reparera eller ändra produkten.
- Använd inte produkten där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Installation

Steg 1: Kontrollera din cylindertyp

① Om insidan av din låscylinder är ett vred, ta bort vredet först enligt cylinderens bruksanvisning.

Välj en kompatibel cylinderadapter i paketet. Fäst den på din cylinder och se till att den kan vrida cylindern.




Vredcylinder



EVVA, CES



CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



② Om insidan av din låscylinder är ett nyckelhål, fortsätt direkt till nästa steg. Nyckelhåls cylinder



Nøglehulscynder


Steg 2: Välj ett lämpligt monteringsfäste

Mät höjden på den del av din cylinder som sticker ut.

① Om höjden är ≥ 3 mm, använd monteringsfäste A.



② Om höjden är < 3 mm, använd monteringsfäste B.

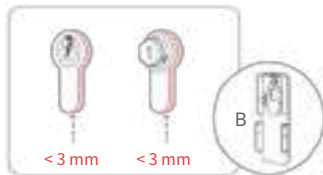

Steg 3: Installera monteringsfästet

Monteringsfäste A:

Justera hålet på monteringsfästet med cylindern och fäst monteringsfästet på din dörrlås. Använd den lilla insexnyckeln för att fästa de tre insexskruvarna på fästet.



Monteringsfäste B:

Rengör först monteringsytan med den medföljande våtservetten. Ta bort skyddsfilm från 3M-tejpen på baksidan av monteringsfästet, applicera vidhäftningsförstärkaren på den klabbiga ytan, justera monteringsfästets hål med din låscylinder och fäst sedan monteringsfäste B på din dörr. Tryck i minst 2 minuter för att säkerställa en säker montering.

Tips: Om kontaktytan är liten, eller om du är orolig för tejpens vidhäftning, kan du använda skruvar för att säkra monteringsfästet. Se följande bilder för instruktioner.



Steg 4: Sätt i nyckeln (Endast tillämpligt för cylinderlås)

Sätt i nyckeln i cylindern.




Steg 5: Ställ in din Lock Pro

① Vrid vredet på Lock Pro för att justera den bakre skåran med nyckeln eller cylinderadaptern, och sätt nyckeln eller cylinderadaptern säkert i skåran.




② Skruva i de fyra insexskruvarna i skruvhålen på båda sidorna av Lock Pro.

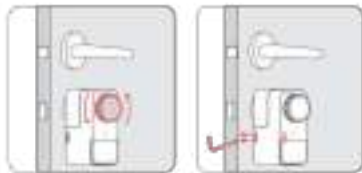

Steg 6: Ställ in magneten

① Installera magneten baserat på den faktiska installationspositionen för din Lock Pro. Det rekommenderas att toppen av Lock Pro vred och magneten är horisontellt justerade, och att avståndet mellan dem är mellan 20 och 40 mm.

② Ta bort skyddsfilm från tejpens baksida av magneten, fäst den på din dörrkarm och tryck och håll i 60 sekunder eller mer för att slutföra installationen.

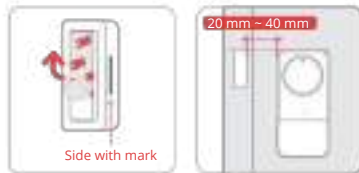

Observera:


1. Placera magneten med den markerade sidan vänd mot Lock Pro vred. Om detta inte görs korrekt kommer enheten inte att kunna upptäcka om dörren öppnas eller stängs.
2. Om tejpens baksida av magneten saknar vidhäftning, sätt den extra dubbelhäftande tejpens baksida på den markerade sidan. Fäst sedan magneten på din dörrkarm.

Tips: Efter installation och kalibrering med magneten kan du se din dörrs status och använda funktioner som Auto-Lock i vår app.



Steg 7: Lägg till Lock Pro i SwitchBot-appen och kalibrera

① Ta bort batteriets isoleringsflik. När Lock Pro är påslagen kommer LED-indikatorlampan på framsidan att blinka långsamt blått, vilket indikerar att enheten är i parkopplingsläge.

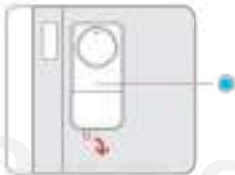

② Öppna vår app och tryck på "+"-ikonen i det högra hörnet av hemsidan och välj Lägg till enhet. Hitta enhetsikonen och välj den. Följ sedan instruktionerna för att lägga till Lock Pro och slutföra kalibreringsproceduren.

Steg 8: Applicera tillfällig stödfilm

① Om du valde monteringsfäste B för att installera din Lock Pro, behöver du applicera den tillfälliga stödfilmen som sista steg. Som visas på bilden nedan, välj en vinkel och applicera den tillfälliga stödfilmen (blå) på din Lock Pro. Se till att filmen trycker mot Lock Pro och förblir stram.

② Efter 48 timmar, håll din Lock Pro och ta försiktigt bort tejp. Din Lock Pro kan användas normalt inom de 48 timmarna.



Grattis! Du är redo att börja.

Försiktighetsåtgärder

- Denna produkt kommer inte att kunna låsa/låsa upp din dörr om batterierna tar slut. Kontrollera regelbundet återstående batteri via appen eller LED-indikatorlampan och byt ut dem vid behov. Ta också med en nyckel när du lämnar hemmet för att undvika att bli utelåst.
- Denna produkt är endast för inomhusbruk.
- Om du märker någon funktionsstörning på produkten, sluta använda den omedelbart och kontakta vår kundsupport.

Quick Key

När Lock Pro är kalibrerad kan du låsa eller låsa upp din dörr genom att trycka kort på Quick Key. Andra inställningar eller inaktivering av knappen kan göras via vår app.

LED-indikatorljus

LED-indikatorljus	Beskrivning
 Blått ljus blinkar långsamt	I parkopplingsläge / Uppgraderar firmware
 Blått och rött ljus blinkar långsamt och växelvis	Misslyckades att läggas till / misslyckades att uppgradera firmware
 Grönt ljus förblir tänd	Låst/upplåst framgångsrikt
 Rött ljus förblir tänd	Lågt batteri / Ovanlig aktivitet

Batteribyte

När batterinivån på din enhet sjunker till mindre än 20 % kommer Lock Pro att avge ljud och ett rött ljus varje gång du låser eller låser upp. När detta händer, byt batterier så snart som möjligt.

Så här byter du batterier: Öppna batteriluckan, vrid de två klämspännena enligt markeringarna, ta bort batterihållaren och byt ut mot 4 nya AA-batterier.



Återställning till fabriksinställningar

Om du inte använder Lock Pro, öppna vår app, navigera till Lock Pro > Inställningar och ta bort din enhet. När enheten har tagits bort raderas all data relaterad till din Lock Pro, och enheten återställs till fabriksinställningarna. Var försiktig när du utför detta.

Besök support.switch-bot.com för mer information.

Läs mer

Besök <https://support.switch-bot.com/hc/sv/sections/4408365198103> för mer information.



Specifikationer

Färg: Svart

Material: Aluminium–
magnesiumlegeringar, PC + ABS

Storlek: 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3 × 3,3
tum)

Vikt: 435 g (15,3 oz.) (med batterier)

Batteri: 4 AA torrcellsbatterier (1,5 V 2900
mAh)

Arbetsmiljö: Endast inomhus

Systemkrav: iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Anslutning: Bluetooth 4.2 eller senare

Drifttemperatur: -10 °C till 45 °C (14 °F till
113 °F)

Driftsfuktighet: 10 % till 90 % RH

Felsökning

För mer information om hur du felsöker din enhet, besök support.switch-bot.com/hc/sv/sections/4408365197079, eller skanna QR-koden nedan.



Ansvarsfriskrivning

- Denna produkt är en precisionsenhet. Vi ansvarar inte för skador eller funktionsfel som orsakas av felaktig hantering, såsom tappning eller vibrationer under transport eller installation.
- Denna produkt är avsedd för låsstyrning och är inte avsedd att förhindra stöld. Vi ansvarar inte för några olyckor eller skador som uppstår efter installation av denna produkt.
- Bär alltid med dig en fysisk nyckel när du går ut, eftersom vi inte ansvarar för kostnader för att låsa upp dörren om du blir utelåst på grund av batteritorsk eller felaktig hantering av produkten.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Vi ansvarar inte för skador eller funktionsfel som orsakas av direkt solljus eller exponering för vind och regn.
- Vi ansvarar inte för några skador på dörrens yta eller avskavd färg vid borttagning av produkten.
- Vi ansvarar inte för några problem som uppstår på grund av obehöriga reparationer, justeringar eller modifieringar, eller från användning av falska produkter vid installation, reparation eller modifiering.

- Vi ansvarar inte för skador som orsakas av naturkatastrofer som jordbävningar, blixtnedslag, vind- och vattenskadorna, bränder som inte orsakas av produkten, tredjepartshandlingar, avsiktlig eller vårdslös felanvändning av kunden eller andra onormala användningsförhållanden.
- Vi ansvarar inte för några indirekta skador som uppstår från användning av eller oförmåga att använda denna produkt (såsom ändringar eller förlust av inspelat innehåll, förlust av affärsvinster, avbrott i verksamheten, stöld av egendom, att bli utelåst på grund av batteritorsk).
- Vi ansvarar inte för några skador som uppstår från att inte följa innehållet i denna manual.

Garanti

Vi garanterar den ursprungliga ägaren av produkten att produkten kommer att vara fri från defekter i material och utförande. Observera att denna begränsade garanti inte täcker:

1. Produkter som skickats in efter den ursprungliga begränsade garantitiden.
2. Produkter som har försökt repareras eller modifierats.
3. Produkter som utsatts för fall, extrema temperaturer, vatten eller andra driftförhållanden utanför produktens specifikationer.
4. Skador orsakade av naturkatastrofer (inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan, etc.).
5. Skador orsakade av felaktig användning, missbruk, vårdslöshet eller olyckor (t.ex. brand).
6. Andra skador som inte kan hänföras till defekter i tillverkningen av produktmaterial.
7. Produkter som köpts från obehöriga återförsäljare.
8. Förbrukningsdelar (inklusive men inte begränsat till batterier).
9. Naturligt slitage på produkten.

Kontakt & Support

Installation och felsökning: support.switch-bot.com

Supportmail:
support@switch-bot.com

Feedback: Om du har några frågor eller problem när du använder våra produkter, skicka feedback via vår app genom sidan Profil > Hjälp & feedback.

CE Varning

För att uppfylla kraven för RF-exponering måste ett minsta avstånd på 20 cm hållas mellan användarens kropp och enheten, inklusive antennen. Använd endast den medföljande eller en godkänd antenn. Denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Alla viktiga radiotestserier har genomförts.

CE DOC

Härmed intygar Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningstypen W3500000 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: support.switch-bot.com

Denna produkt kan användas i EU-medlemsstater och Storbritannien.
Tillverkare: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adress: Rum 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong

P.R.China, 518100

Driftsfrekvens (Max effekt)


BLE: 2402 MHz till 2480 MHz (4.6 dBm)

Driftstemperatur: -10 °C till 45 °C

(14 °F till 113 °F)

SwitchBot Lock Pro

Benutzerhandbuch

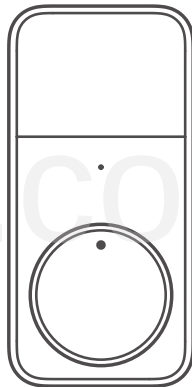

www.switch-bot.com


V1.0-2404

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Inhalt

Verpackungsinhalt	01
Komponentenliste	03
Vorbereitung	03
Sicherheitsinformation	04
Installation	05
Vorsichtsmaßnahmen	15
Schnell-Taste	15
Status-LED	16
Austausch der Batterie	17
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	18
Mehr erfahren	18
Spezifikationen	19
Fehlerbehebung	20
Haftungsausschluss	21
Garantie	23
Kontakt & Support	24

Verpackungsinhalt



Lock Pro
(Batterien enthalten)



Temporäres
Stützband



Anweisungskarte für
temporäres Stützband



3M
Haftvermittler



Benutzerhandbuch




Feuchttuch




Zusätzliches
doppelseitiges Klebeband



Sechskantschraube
× 8



Montageplatte A



Montageplatte B



Großer
Sechskantschlüssel



Kleiner
Sechskantschlüssel




Zylinderadapter × 8



Magnet

Komponentenliste

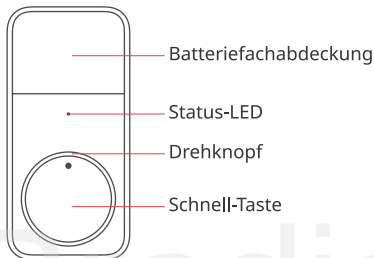

Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Lock Pro aus der Ferne steuern, Benachrichtigungen erhalten oder die Dienste von Drittanbietern nutzen möchten, benötigen Sie einen SwitchBot Hub (separat erhältlich).



iOS 14.0+



Android OS 5.0+


Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät von Hitze und Feuchtigkeit fern, und achten Sie darauf, dass es nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommt.
- Berühren oder bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt, bitte vermeiden Sie physische Schäden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.


Installation

Schritt 1: Prüfen Sie Ihren Zylindertyp.

- ① Wenn die Innenseite Ihres Schließzylinders ein Knauf ist, entfernen Sie bitte zuerst den Knauf gemäß der Bedienungsanleitung des Zylinders. Wählen Sie einen kompatiblen Zylinderadapter aus der Verpackung. Bringen Sie ihn an Ihrem Zylinder an und vergewissern Sie sich, dass sich der Zylinder drehen lässt.

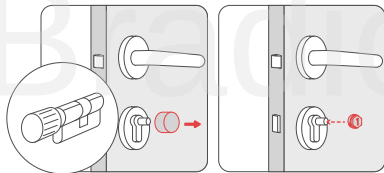

Knopfzylinder

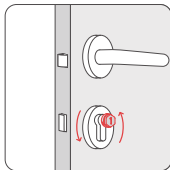

EWVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



- ② Wenn die Innenseite Ihres Schließzylinders ein Schlüsselloch ist, fahren Sie bitte direkt mit dem nächsten Schritt fort.




Schlüsselloch-Zylinder


Schritt 2: Wählen Sie eine geeignete Montageplatte.

Messen Sie die Höhe des Teils Ihres Zylinders, der herausragt.

- ① Wenn die Höhe ≥ 3 mm ist, verwenden Sie bitte die Montageplatte A.

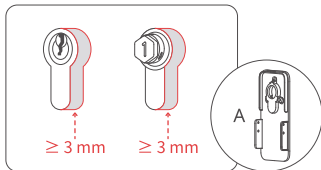

- ② Wenn die Höhe < 3 mm ist, verwenden Sie bitte die Montageplatte B.

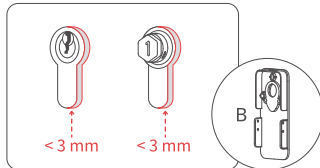


Schritt 3: Montieren Sie die Montageplatte.

Montageplatte A:

Richten Sie das Loch in der Montageplatte auf den Zylinder aus und befestigen Sie die Montageplatte an Ihrem Türschloss.


Verwenden Sie den kleinen Sechskantschlüssel, um die drei Sechskantschrauben an der Halterung zu befestigen.

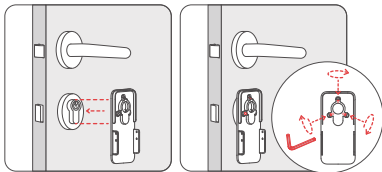

Montageplatte B:


Reinigen Sie die Verlegefläche zunächst mit dem mitgelieferten Feuchttuch. Tragen Sie den Haftvermittler auf die Montagefläche auf. Ziehen Sie das 3M-Klebeband auf der Rückseite der Halterung ab, richten Sie das Loch der Halterung an Ihrem Schließzylinder aus und befestigen Sie sie dann fest an Ihrer Tür. Drücken Sie mindestens 2 Minuten lang, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Tipp: Wenn die Kontaktfläche klein ist oder Sie Bedenken wegen der Klebrigkeit des Klebebands haben, können Sie die Montageplatte mit Schrauben befestigen. Beachten Sie die Abbildung unten

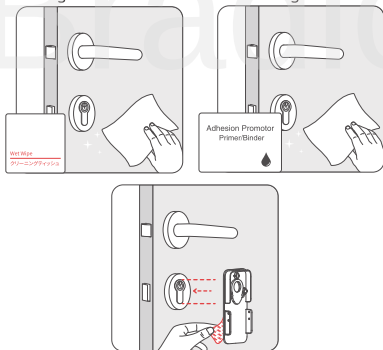


Schritt 4: Schlüssel einstecken (gilt nur für Schlüsselloch-Zylinder)

Stecken Sie den Schlüssel in den Zylinder.

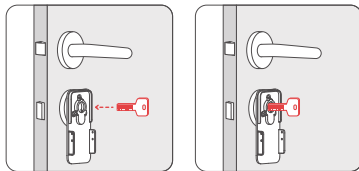


Schritt 5: Installieren Sie Ihr Lock Pro.

- ① Drehen Sie den Knauf von Lock Pro, um die hintere Nut mit dem Schlüssel oder dem Zylinderadapter auszurichten, und setzen Sie den Schlüssel oder den Zylinderadapter fest in die Nut ein.

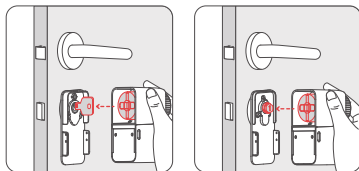


- ② Schrauben Sie die vier Sechskantschrauben in die Schraublöcher an den beiden Seiten des Lock Pro.

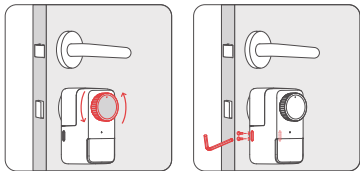

Schritt 6: Bringen Sie den Magneten an.



- ① Installieren Sie den Magneten entsprechend der tatsächlichen Installationsposition Ihres Lock Pro. Es wird empfohlen, dass die Oberseite des Lock Pro-Knaufs und der Magnet waagerecht ausgerichtet sind und der Abstand zwischen ihnen liegt im Bereich von 20 bis 40 mm.
- ② Ziehen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Magneten ab, kleben Sie ihn an den Türrahmen und halten Sie ihn mindestens 60 Sekunden lang gedrückt, bis er fertig ist.

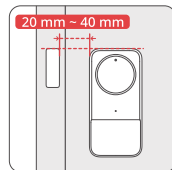

Bitte beachten Sie:


1. Platzieren Sie Ihren Magneten so, dass die markierte Seite zu Ihrem Lock Pro-Knauf zeigt. Wenn Sie dies nicht tun, kann Ihr Gerät das Öffnen und Schließen der Tür nicht erkennen.
2. Wenn das Klebeband auf der Rückseite des Magneten nicht richtig haftet, kleben Sie das zusätzliche doppelseitige Klebeband auf die markierte Seite. Kleben Sie dann den Magneten an Ihren Türrahmen.

Typ: Nach der Installation und Kalibrierung mit dem Magneten können Sie den Status Ihrer Tür anzeigen und Funktionen wie Auto-Lock in unserer App nutzen.

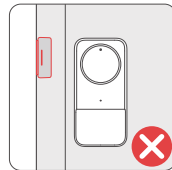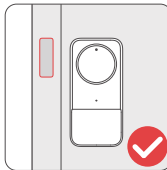

Schritt 7: Fügen Sie Lock Pro zur SwitchBot-App hinzu und kalibrieren Sie es.


- ① Entfernen Sie die Batterie-Isolationslasche. Sobald das Lock Pro eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige auf der Vorderseite langsam blau und zeigt damit an, dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet.

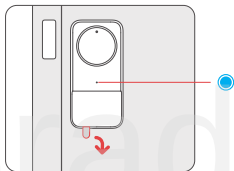

- ② Öffnen Sie unsere App und tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten Ecke der Startseite und wählen Sie Gerät hinzufügen. Suchen Sie das Gerätesymbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Lock Pro hinzuzufügen und den Kalibrierungsvorgang abzuschließen.

Schritt 8: Bringen Sie das temporäre Stützband an.

- ① Wählen Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, einen Winkel und bringen Sie das temporäre Stützband (blau) an Ihrem Lock Pro an. Achten Sie darauf, dass das Band gegen das Lock Pro drückt und straff bleibt.
- ② Halten Sie Ihr Lock Pro nach 48 Stunden fest und entfernen Sie vorsichtig das Klebeband; danach kann es normal verwendet werden.

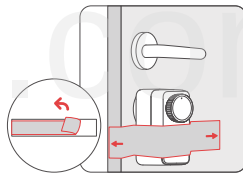

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereit für den Einsatz.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt kann Ihre Tür nicht ver-/entriegeln, wenn die Batterien leer sind. Bitte überprüfen Sie regelmäßig die verbleibende Batterie über die App oder den Status-LED und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Bitte bringen Sie auch einen Schlüssel mit, wenn Sie das Haus verlassen, um sich nicht auszusperrern.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Wenn Sie eine Fehlfunktion des Produkts bemerken, hören Sie bitte sofort auf, es zu benutzen, und wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.

Schnell-Taste

Nachdem Lock Pro kalibriert wurde, können Sie Ihre Tür durch kurzes Drücken der Schnell-Taste ver- oder entriegeln. Andere Einstellungen oder das Deaktivieren der Taste können über unsere App vorgenommen werden.



Status-LED

Status-LED	Beschreibung
 Blaues Licht blinkt langsam	Im Kopplungsmodus / Firmware aktualisieren
 Blaues und rotes Licht blinkt langsam und abwechselnd	Hinzufügen fehlgeschlagen / Firmware-Upgrade fehlgeschlagen
 Grünes Licht leuchtet dauerhaft	Erfolgreich verriegelt / entriegelt
 Rotes Licht leuchtet weiter	Schwache Batterie / Ungewöhnliche Aktivität

Austausch der Batterie

Wenn der Batteriestand Ihres Geräts auf weniger als 20 % sinkt, gibt Lock Pro jedes Mal, wenn Sie es ver- oder entriegeln, einen Ton und ein rotes Licht ab. In diesem Fall sollten Sie die Batterien so bald wie möglich austauschen.

So tauschen Sie die Batterien aus: Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, drehen Sie die beiden Clip-Schnallen entsprechend den Markierungen, nehmen Sie den Batteriehalter heraus und ersetzen Sie ihn durch 4 neue AA-Batterien.

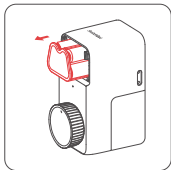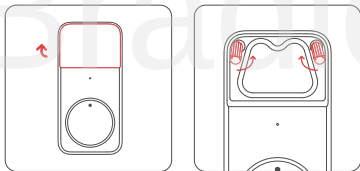

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie Lock Pro nicht verwenden, öffnen Sie unsere App, navigieren Sie zu Lock Pro > Einstellungen und löschen Sie Ihr Gerät. Nach dem Löschen werden alle Daten, die mit Ihrem Lock Pro in Verbindung stehen, gelöscht und Ihr Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitte gehen Sie mit Vorsicht vor.

Bitte besuchen Sie support.switch-bot.com für weitere Informationen.

Mehr erfahren

Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103>.



Spezifikationen

Farbe: Schwarz

Material: Aluminium-Magnesium-Legierungen, PC + ABS

Größe: 120 × 59 × 83,9 mm (4,7 × 2,3 × 3,3 in.)

Gewicht: 435 g (15,3 Unzen) (mit Batterien)

Batterie: 4 AA-Trockenbatterien
(1,5 V 2900 mAh)

Arbeitsumgebung: Nur in Innenräumen

Systemanforderungen: iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Netzwerk-Konnektivität: Bluetooth 4.2

Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
(14 °F bis 113 °F)

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % RH

Fehlerbehebung

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei Ihrem Gerät finden Sie unter support.switch-bot.com/hc/de-us/sections/4408365197079 oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code.



Haftungsausschluss

- Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Handhabung, wie z. B. Fallenlassen oder Erschütterungen beim Tragen oder Installieren, verursacht werden.
- Dieses Produkt ist für die Kontrolle des Schlosses bestimmt und dient nicht der Diebstahlsicherung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die nach der Installation dieses Produkts auftreten.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Kosten, die durch das Aufsperrern von Türen entstehen, wenn diese aufgrund einer leeren Batterie oder der Unbrauchbarkeit dieses Produkts verschlossen sind.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch direkte Sonneneinstrahlung oder Wind und Regen verursacht werden.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden an der Türoberfläche oder das Abblättern

von Farbe beim Entfernen des Produkts.

- Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparaturen, Anpassungen oder Änderungen oder durch die Verwendung von gefälschten Produkten für die Installation, Reparatur oder Änderung entstehen.
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Blitzschlag, Wind- und Wasserschäden, Brände, die nicht durch das Produkt verursacht wurden, Handlungen Dritter, vorsätzlichen oder fahrlässigen Missbrauch durch den Kunden oder andere anormale Nutzungsbedingungen verursacht wurden.
- Wir sind nicht verantwortlich für zufällige Schäden, die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung dieses Produkts entstehen (wie z. B. Änderungen oder Verlust von aufgezeichneten Inhalten, Verlust von Geschäftsgewinnen, Geschäftsunterbrechung, Diebstahl von Eigentum, Aussperrung aufgrund von Sperren).
- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung des Inhalts dieses Handbuchs ergeben.

Garantie

Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese beschränkte Garantie nicht gilt:

1. Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingereicht werden.
2. Produkte, an denen Reparaturen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
3. Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen.
4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Wirbelsturm usw.).
5. Schäden aufgrund von Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfällen (z. B. Feuer).
6. Sonstige Schäden, die nicht auf Mängel bei der Herstellung der Produktmaterialien zurückzuführen sind.

7. Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern erworben wurden.
8. Verschleißteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
9. Natürliche Abnutzung des Produkts.

Kontakt & Support

Installation und Fehlerbehebung:

support.switch-bot.com


Support-E-Mail:

support@switch-bot.com

Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme während des Gebrauchs unserer Produkte haben, senden Sie bitte Ihr Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Hilfe & Feedback.

SwitchBot Lock Pro

Gebruikshandleiding

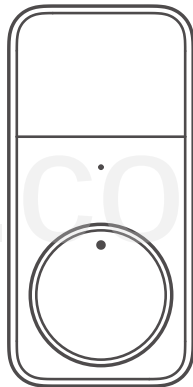

www.switch-bot.com


V1.0-2404

Lees deze gebruikshandleiding voordat u uw apparaat in gebruik neemt.

Inhoudsopgave

Leveringsomvang	01
Onderdelenlijst	03
Vorbereiding	03
Veiligheidsinformatie	04
Installatie	05
Voorzorgsmaatregelen	15
Sneltoets	15
Led-indicatielampje	16
Batterijen vervangen	17
Resetten naar de fabrieksinstellingen	18
Leer meer	18
Specificaties	19
Probleemoplossing	20
Disclaimer	21
Garantie	23
Contact & ondersteuning	24

Leveringsomvang



Lock Pro
(inclusief batterijen)



Tijdelijke
steuntape



Instructiekaar
tijdelijke steuntape



3M
Hechtingspromotor



Gebruikshandleiding




Nat doekje




Extra dubbelzijdige
tape



Zeskantschroef
× 8



Montagebeugel A



Montagebeugel B



Grote inbussleutel




Kleine inbussleutel



Cilinderadapter × 8



Magneet

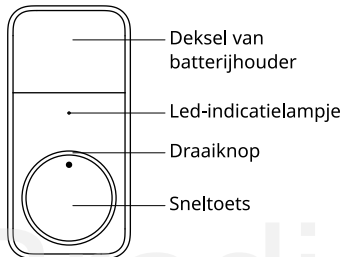

U hebt het volgende nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De meest recente versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account, te registreren via onze app, of meld u uzelf direct aan op uw account als u er al een heeft.

Opgelet: Als u uw Lock Pro op afstand wilt bedienen, meldingen wilt ontvangen of diensten van derden wilt gebruiken, heeft u een SwitchBot Hub nodig (apart verkrijgbaar).



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

- Houd dit product uit de buurt van hitte en vocht en zorg ervoor dat deze niet in contact komt met vuur of water.
- Raak het product niet aan en bedien deze niet met natte handen.
- Dit product is een op precisie gebaseerd elektronisch product, vermijd fysieke schade.
- Probeer het product niet te demonteren, repareren of modificeren.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.


Installatie

Stap 1: Controleer uw type cilinder.

- ① Als de binnenzijde van uw slotcilinder een knop is, verwijder dan eerst de knop volgens de gebruikshandleiding van de cilinder.

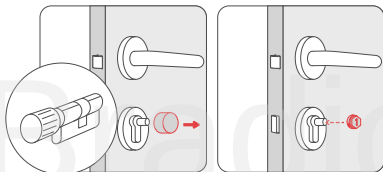

Knopcilinder

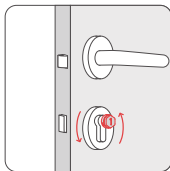

EWVA, CES




CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



KESO



DORM, AKABA



WINKHAUS, DOM



NEMEF



YALE, M&C



MAUER



- ② Als de binnenzijde van uw slotcilinder een sleutelgat is, ga dan direct door naar de volgende stap.




Sleutelgatcilinder


Stap 2: Selecteer een geschikte montagebeugel.

Meet de hoogte van het deel van uw cilinder eruit steekt.

- ① Als de hoogte ≥ 3 mm is, gebruik dan montagebeugel A.

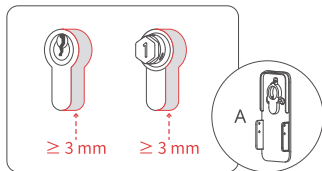


- ② Als de hoogte < 3 mm is, gebruik dan montagebeugel B.

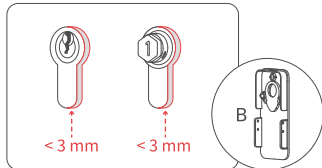

Stap 3: Installeer de montagebeugel.

Montagebeugel A:

Pas het gat in de montagebeugel op de cilinder en bevestig de montagebeugel aan uw deurslot. Gebruik de kleine inbussleutel om de drie zeskantschroeven op de beugel vast te zetten.

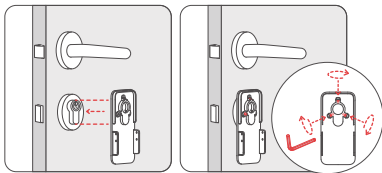


Montagebeugel B:

Reinig het installatieoppervlak eerst met het bijgeleverde vochtige doekje. Breng de


hechtingspromotor aan op het installatiegebied. Verwijder de liner van de 3M plakband aan de achterkant van de montagebeugel, aligneer het gat van de montagebeugel met je slotcilinder en bevestig deze stevig op je deur. Druk minstens 2 minuten om een veilige installatie te garanderen.

Tip: Als het contactoppervlak klein is of als u zich zorgen maakt over de plakprestaties van het plakband, kunt u schroeven gebruiken om de montagebeugel vast te zetten. Zie de afbeelding hieronder voor hoe u te werk moet gaan.

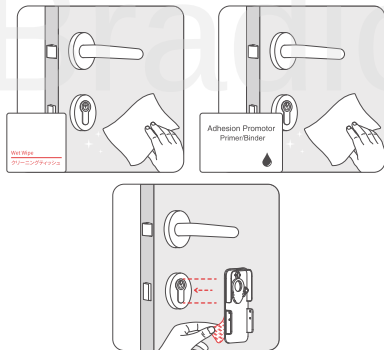


Stap 4: Steek de sleutel erin / installeer de cilinderadapter.

Volg de overeenkomstige instructies op basis van uw type cilinder.

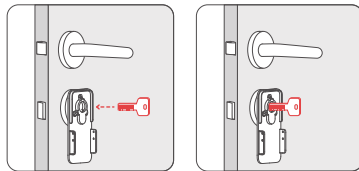


Stap 5: Installeer uw Lock Pro.

- ① Draai de duimknop van Lock Pro om de achterste groef uit te lijnen met de sleutel of de cilinderadapter en plaats de sleutel of de cilinderadapter stevig in de groef.

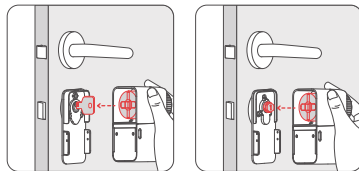


- ② Schroef de vier zeskantschroeven in de schroefgaten aan de twee zijden van Lock Pro.

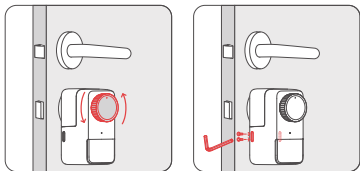

Stap 6: Installeer de magneet.



- ① Installeer de magneet op basis van de feitelijke installatiepositie van uw Lock Pro. Het wordt aanbevolen dat de bovenkant van de Lock Pro-knop en de magneet horizontaal zijn uitgelijnd en de afstand ertussen is 20 tot 40 mm.
- ② Verwijder het tapelaagje aan de achterkant van de magneet, plak deze op het deurkozijn en houd het ten minste 60 seconden ingedrukt om te voltooien.

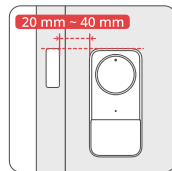

Let op:


1. Plaats uw magneet met de gemarkeerde kant naar uw Lock Pro punaise. Als u dit niet doet, kan uw apparaat het openen en sluiten van de deur niet detecteren.
2. Als de tape aan de achterkant van de magneet niet goed hecht, plak dan de extra dubbelzijdige tape op de gemarkeerde kant. Plak vervolgens de magneet op uw deurkozijn.

Tip: Nadat u de magneet hebt geïnstalleerd en gekalibreerd, kunt u de status van uw deur bekijken en functies zoals Auto-Lock in onze app gebruiken.

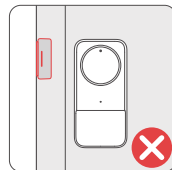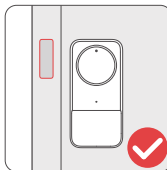

Stap 7: Voeg de Lock Pro toe aan de SwitchBot-app en voer de kalibratie uit.


- ① Verwijder het isolatiepalletje van de batterij. Nadat de Lock Pro eenmaal is ingeschakeld, knippert het led-indicatielampje aan de voorkant langzaam blauw om aan te geven dat uw apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.

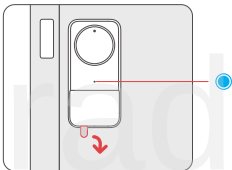

- ② Open onze app, tik op het "+"-pictogram in de rechter hoek van de startpagina en selecteer Apparaat toevoegen. Zoek naar het apparaatpictogram en selecteer deze. Volg daarna de instructies om de Lock Pro toe te voegen en voltooi de kalibratieprocedure.

Stap 8: Tijdelijke steuntape aanbrengen.

- ① Kies, zoals te zien in de onderstaande afbeelding, een hoek en breng de tijdelijke steuntape (blauw) aan op uw Lock Pro. Zorg ervoor dat de tape tegen de Lock Pro duwt en strak blijft zitten.
- ② Houd uw Lock Pro na 48 uur vast en verwijder voorzichtig de tape. Nadat deze tijd is verstreken, kan het normaal worden gebruikt.

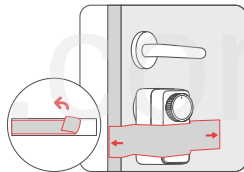

Gefeliciteerd! Alles is nu gereed.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit product kan uw deur niet vergrendelen/ontgrendelen als de batterijen leeg zijn. Controleer regelmatig het resterende batterijvermogen via de app of het led-indicatielampje en vervang indien nodig. Het wordt ook aanbevolen om uw sleutel mee te nemen als u de woning verlaat, om te voorkomen dat u buitengesloten wordt.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Als u een storing in het product opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met onze klantendienst.

Sneltoets



Nadat de Lock Pro is gekalibreerd, kunt u uw deur vergrendelen of ontgrendelen door kort op de Sneltoets te drukken. Andere instellingen of het uitschakelen van de knop kunnen worden gedaan via onze app.

Led-indicatielampje

Led-indicatielampje	Beschrijving
Blauw lampje  knippert langzaam	In koppeling- smodus / firmware wordt bijgewerkt
Blauwe en rode  lampjes knipp-  eren langzaam en afwisselend	Toevoegen mislukt / firmware-upgrade mislukt
 Groen lampje brandt constant	Succesvol vergren- deld/ontgrendeld
 Rood lampje brandt constant	Batterij bijna leeg / ongewone activiteit

Wanneer het batterijvermogen van uw apparaat tot minder dan 20% daalt, laat de Lock Pro een geluid horen en brandt er een rood lampje telkens wanneer u de deur vergrendelt of ontgrendelt. Vervang in dat geval zo snel mogelijk de batterijen.

De batterijen vervangen: Open het deksel van het batterijvak, draai de twee klemmen in de richting van de markeringen, verwijder de batterijhouder en vervang de batterijen door 4 nieuwe AA-batterijen.

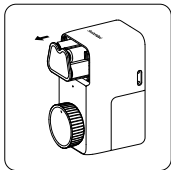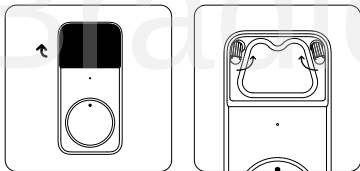

Als u de Lock Pro niet gebruikt, opent u onze app, navigeert u naar Lock Pro > Instellingen en verwijdert u uw apparaat. Eenmaal verwijderd, worden alle gegevens met betrekking tot uw Lock Pro verwijderd en wordt uw apparaat gereset naar de fabrieksinstellingen. Wees hiermee voorzichtig.

Bezoek support.switch-bot.com voor meer informatie.

Bezoek <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365198103> voor meer informatie.



Kleur: Zwart

Materiaal: Aluminium-
magnesiumlegeringen, PC + ABS

Afmetingen: 120 × 59 × 83,9 mm
(4,7 × 2,3 × 3,3 inch)

Gewicht: 435 g (15,3 oz.) (met batterijen)

Batterij: 4 droge AA-batterijen
(1,5 V 2900 mAh)

Gebruiksomgeving: Uitsluitend
binnenshuis

Systeemvereisten: iOS 14.0+, Android OS 5.0+

Netwerkverbinding: Bluetooth 4.2

Bedrijfstemperatuur: -10 tot 45 °C
(14 tot 113 °F)

Bedrijfsvochtigheid: 10 tot 90 % RV

Bezoek support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079 voor meer informatie over het oplossen van problemen of scan de QR-code hieronder.



Disclaimer

- Dit product is een precisieapparaat. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of storingen veroorzaakt door onjuiste behandeling, zoals vallen of trillingen tijdens het dragen of installeren.
- Dit product is bedoeld voor slotbediening en is niet bestemd voor het voorkomen van diefstal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of schade die optreden na installatie van dit product.
- Neem altijd een fysieke sleutel mee als u naar buiten gaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van het ontgrendelen van deuren na te zijn buitengesloten wegens een uitgeputte batterij of het niet functioneren van dit product.
- Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of storingen veroorzaakt door direct zonlicht of blootstelling aan wind en regen.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het deuropervlak of het afbladderen van verf bij het verwijderen van het product.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortkomen uit ongeoorloofde reparaties, aanpassingen of modificaties, of uit het gebruik van namaakproducten voor installatie, reparatie of aanpassing.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door natuurrampen zoals aardbevingen, bliksem, wind- en waterschade, brand die niet door het product is veroorzaakt, acties van derden, opzettelijk of nalatig misbruik door de klant of andere abnormale gebruiksomstandigheden.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om dit product te gebruiken (zoals wijzigingen of verlies van opgenomen inhoud, verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking, diefstal van eigendommen, buitensluiting wegens vergrendeling).
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de inhoud van deze handleiding.

Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat het volgende niet wordt gedekt door deze beperkte garantie:

1. Producten geretourneerd waarvan de originele beperkte garantieperiode is verlopen.
2. Producten waaraan geprobeerd is reparaties of aanpassingen uit te voeren.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere gebruiksomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.
4. Schade als gevolg van een natuurramp (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeval (zoals brand).
6. Andere schade die niet te wijten is aan gebreken bij de vervaardiging van productmaterialen.

7. Producten die zijn aangeschaft bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot accu's).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & ondersteuning

Instelling en probleemoplossing:
support.switch-bot.com

E-mail voor ondersteuning:
support@switch-bot.com

Feedback: Als u zich zorgen maakt of problemen ondervindt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app op de pagina Profiel > Hulp en feedback.