




100-Zone RGB+CCT fjernbetjening

Model nr.: FUT100

1. Funktioner

100 zoner fjernbetjeningen har LCD som kan vise dæmpning tal på skærmen. Der er ny kopieringsfunktion, kopiering af den forbundne fjernbetjening og kontrollys direkte uden ny paringsproces. Fjernbetjeningen anvender en verdensomspændende 2,4 GHz-frekvens, GFSK-kontrolmetode, med funktionerne lavt strømforbrug, langdistancetransmission, stærk anti-interferens og hurtig kommunikationshastighed. kan styre specificeret Mi-Light / MiBoxer smart lys, Justerbar lysfarve, farvetemperatur, måtning, lysstyrke.

2. Produktnøglediagram

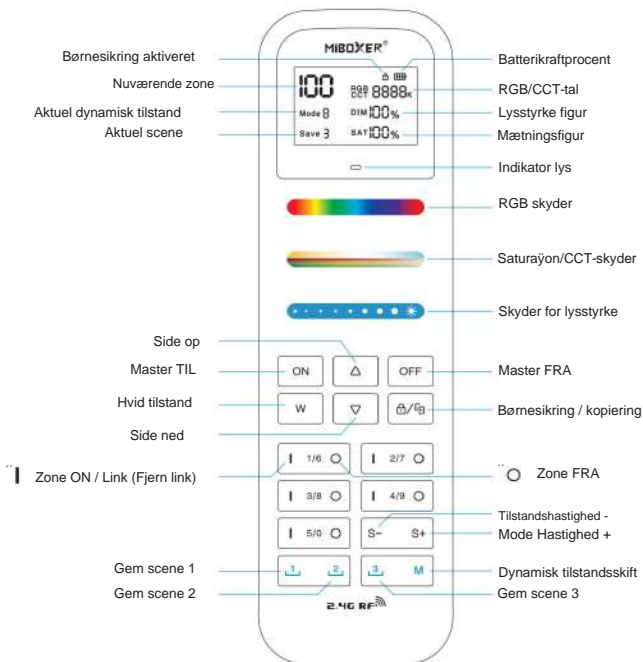

Vending side: 5 zoner på hver side, side 1 er 1-5 zoner, side 2 er 6-10 zoner....side 20 er 96-100 zoner


 Kort tryk for at side op; lang tryk for at blade hurtigt

 Kort tryk for at side ned; lang tryk for at blade hurtigt


Eksempel 1: aktual på side 1, men relaterede zoner



Eksempel 2: aktual på side 6, men relaterede zoner





 Tryk på skyderen for at justere lysfarver.


 Under hvidt lys-tilstand, juster lysets farvetemperatur;
Juster farvemætning under farvelystilstand.


 Skub lysstyrkeskyderen for at justere lysstyrken.


 Kort tryk på kontakten til tilstanden hvidt lys.

 Kort tryk: Master On
Langt tryk: få maksimal lysstyrke for alle zoner


 Kort tryk: Master Off
Langt tryk: få natlystilstand for alle zoner

 Langt tryk i 3 sekunder for at låse op/ned (Aytíl: kun "ON" / "OFF" / "I" / "O Kort" fungerer efter låsning).
tryk 5 ymes hurtigt for at kopiere linkkoden. (se næste side for at få flere detaljer)

 Kort tryk: tænd for nuværende zone
Langt tryk: få maksimal lysstyrke for den aktuelle zone

 Kort tryk: sluk den aktuelle zone
Langt tryk: få natlystilstand for den aktuelle zone

 Kort tryk på dynamisk tilstandskontakt

 I dynamisk tilstand: kort tryk, fremskynd dynamisk tilstand;
I stajc-tilstand: Langt tryk, sluk lyset efter nedtælling 10 min (nedtælling er aktiveret
når lyset blinker en mig).



I dynamisk tilstand: kort tryk, hastighed ned dynamisk tilstand;
I støj-tilstand: Langt tryk, sluk lyset efter nedtælling 60s (nedtælling aktiveres, når lyset blinker én mig).



Gem scene 1 ~ scene 3

Kort tryk: scene aktiveret

Langt tryk i 3 sekunder: gem nuværende farve eller dynamisk tilstand (gemt med succes, når lyset blinker en mig langsomt)

3. Kopieringsinstruktion

- Den kan kopiere én fjernbetjening hurtigt, to fjernbetjener har samme ID og fungerer, når kopieringen er færdig.
- Kopiering af forbundet fjernbetjening og kontrollers direkte uden sammenkædningsproces
- Kun understøttelse af kopiering af en 2.4G fjernbetjening (den gamle vil blive erstattet, hvis kopieringen udføres igen)




1. Kort tryk "1" 5 yms

hurtigt for at gå ind i kopieringstilstand,

LCD-skærm viser "nedtælling


10 sekunder"

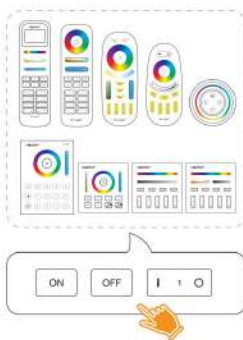

2. Kort tryk på "ON" eller "OFF"

understøtter fra 2.4G-seriens fjernbetjening

inden for 10 sekunder

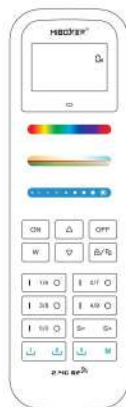

3. Kopiering udføres én gang LCD

skærmvisning "OK"

Afvist kopiering: kort tryk "1" 10 ymes hurtigt, afvist succesfuldt én gang på skærmen blinker 3 ymes

4. Instruktioner om at linke kode/fjerne kode

Bemærk: lyset skal parres med fjernbetjeningen.

Kodeinstruktioner til at linke




1

Sluk lyset efter 10 sekunder og tænd derefter igen.

Link / Fjern link på

2

Kort tryk på knappen 3 ymes inden for 3 sekunder, når lyset er tændt.




3

Lysene blinker 3 gms langsomt betyder, at linkningen er udført.



Linkning mislykkedes, hvis lyset ikke blinker langsomt. Følg venligst ovenstående trin igen.
(Bemærk: Lys, der har linket, kan ikke linke igen)

Fjernelse af link til kodeinstruktioner




1

Sluk lyset efter 10 sekunder og tænd derefter igen.

Link / Unlink-knap

2

Kort tryk på knappen 5 ymes inden for 3 sekunder, når lyset er tændt.



3

Lysene blinker 10 gms hurtigt betyder, at frakoblingen er gennemført.




Frakobling mislykkedes, hvis lyset ikke blinker hurtigt. Følg venligst ovenstående trin igen.
(Bemærk: Light har ikke linket, som ikke behøver at fjerne linket)

5. Gruppekontrolinstruktion

Parring af lys i forskellige grupper, dæmp og styr lyset fleksibelt

Gruppestyringsløsning: Tryk " " først og nedtonet, eksempel som nedenfor.

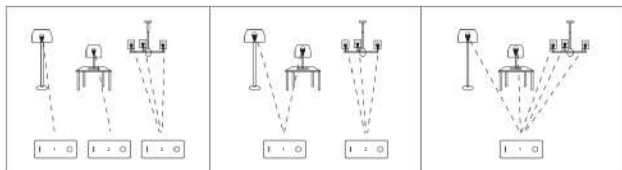

Ajhenyþá:

1. Utallige lys kan tilføjes i hver zone.
2. Kun ét lys kan parres med én underzone fra enhver fjernbetjening.

6. Ajenyon

1. Denne fjernbetjening understøtter kun Mi-Light / Miboxer 2.4G produktserier, læs venligst lysinstruktionerne for at kontrollere kompatibiliteten.
2. Ved brug af fjernbetjeningen, hvis den angivne lampe blinker hurtigt, skal du skifte batteri i mig. Brug venligst ikke batteri af dårlig kvalitet for at undgå lækage af batterivæske for at beskadige fjern.
3. Fjernbetjeningen er nøjagtig elektronik, brug den ikke i fugtige eller høje temperaturområder. Når den ikke er i brug i længere tid, skal du fjerne batteriet og opbevare det i et tørt eller frit elektricitetsmiljø.
4. Brug venligst ikke fjernbetjeningen på det brede metal- eller stærke elektromagnetiske bølgeområde, ellers vil det påvirke den kontrollerende afstand slemt.



Lavet i Kina




100-zon RGB+CCT fjärrkontroll

Modellnr: FUT100


1. Funktioner


100 zoner fjärrkontroll har LCD som kan visa dämpning figur på skärmen. Det finns en ny kopieringsfunktion, kopiering av den länkade fjärrkontrollen och kontrolllamporna direkt utan ny parningsprocess. Fjärrkontroll använder en världsomspännande 2,4 GHz-frekvens, GFSK-kontrollmetod, med funktionerna låg strömförbrukning, långdistanssändning, stark anti-interferens och snabb kommunikationshastighet. kan styra specificerat Mi-Light / MiBoxer smart ljus, justerbar ljusfärg, färgtemperatur, mättnad, ljusstyrka.

2. Nyckeldiagram för produkter

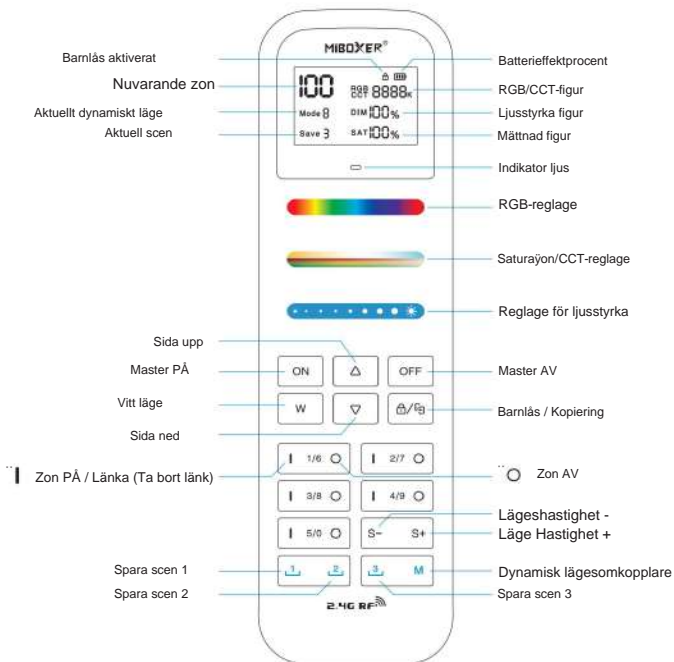


Vänd sida: 5 zoner på varje sida, sida 1 är 1-5 zoner, sida 2 är 6-10 zoner....sida 20 är 96-100 zoner


 Kort tryck för att sidan uppåt; tryck länge för att vända sida snabbt

 Kort tryck för att bläddra nedåt; tryck länge för att vända sida snabbt


Exempel 1: aktuell på sidan 1, men relaterade zoner




Exempel 2: aktuell på sidan 6, men relaterade zoner




 Tryck på skjutreglaget för att justera ljusa färger.


 Justera ljusets färgtemperatur i vitt ljusläge;
Justera färgmättnad under färgljusläge.


 Skjut reglaget för ljusstyrka för att justera ljusets ljusstyrka.


 Kort tryck på knappen till vitt ljusläge.

 Kort tryckning: Master On
Långt tryck: få maximal ljusstyrka för alla zoner


 Kort tryckning: Master Off
Långt tryck: få nattljusläge för alla zoner

 Långt tryck 3 sekunder för att låsa upp/ner (A)j(ä)n(ö)n: endast "ON" / "OFF" / "I" / "O" kommer att fungera efter låsning).
Kort tryck 5 ymes snabbt för att kopiera länkningskoden. (se nästa sida för mer information)

 Kort tryck: slå på aktuell zon Långt tryck: få max ljusstyrka för aktuell zon

 Kort tryckning: stäng av aktuell zon
Långt tryck: få nattljusläge för aktuell zon

 Kort tryck på dynamisk lägesomkopplare

 I dynamiskt läge: kort tryckning, snabba upp dynamiskt läge;
I staÿc-läge: lång tryckning, släck ljuset efter nedräkning 10 min (nedräkning är aktiverad när lampan blinkar en ymig).



I dynamiskt läge: kort tryckning, snabbare ned dynamiskt läge;
I stajc-läge: lång tryckning, släck ljuset efter 60s nedräkning (Nedräkningen aktiveras när lampan blinkar en gång).




Spara scen 1 ~ scen 3

Kort tryckning: scen aktiverad

Långt tryck i 3 sekunder: spara aktuell färg eller dynamiskt läge (sparas framgångsrikt när ljuset blinkar långsamt en mig)

3. Kopieringsinstruktion

- Den kan kopiera en fjärrkontroll snabbt, två fjärrkontroller har samma ID och fungerar när kopieringen är klar.
- Kopiera länkad fjärrkontroll och kontrollampa direkt utan länkprocess
- Endast stöd för att kopiera en 2.4G-fjärrkontroll (den gamla kommer att ersättas om kopieringen görs igen)

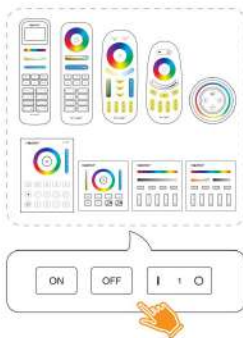

1. Kort tryck "0" 5 yms snabbt för att gå in i kopieringsläge, LCD-skärmen visar "nedräkning 10 sekunder"

2. Kort tryck på "ON" eller "OFF" från fjärrkontrollen i 2.4G-serien inom 10 sekunder


3. Kopiering görs en gång LCD skärmdisplay "0"

Avvisad kopiering: kort tryckning "0" 10 ymes snabbt, avvisades framgångsrikt en gång på skärmen blinkar 3 ymes

4. Instruktioner för att länka kod / Ta bort länkar

Aöenyon: lampan måste paras ihop med fjärrkontrollen.

Länka kodinstruktioner




1

Släck ljuset efter 10 sekunder och slå sedan på igen.



2

Kort tryck på knappen 3 ymes inom 3 sekunder när lampan är tänd.




3

Lamporna blinkar 3 m långsamt betyder att länkningen är klar.



Länkningen misslyckades om lampan inte blinkar långsamt. Följ stegen ovan igen.
(Obs: Ljus som har länkat kan inte länka igen)

Ta bort länken till kodinstruktioner




1

Släck ljuset efter 10 sekunder och slå sedan på igen.



2

Tryck kort på knappen 5 ymes inom 3 sekunder när lampan är tänd.



3

Lamporna blinkar 10 ymes snabbt betyder att bortkopplingen är klar.




Det gick inte att ta bort länken om lampan inte blinkar snabbt. Följ stegen ovan igen.
(Obs: Ljus har inte länkat som inte behöver ta bort länken)

5. Instruktion för gruppkontroll

Para ihop lampor i olika grupper, dämpa och styr ljuset flexibelt

Gruppkontrolllösning: Tryck " " först och nedtonad, exempel enligt nedan.

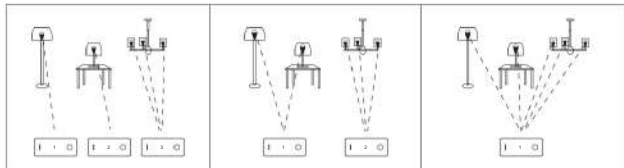

Ajnenypå:

1. Otoliga ljus kan läggas till i varje zon.
2. Endast en lampa kan kopplas ihop med en underzon från någon fjärrkontroll.

6. Ajenyon

1. Denna fjärrkontroll stöder endast Mi-Light / Miboxer 2.4G produktserier, vänligen gå igenom ljusinstruktionerna för att kontrollera kompatibiliteten.
2. När du använder fjärrkontrollen, om den indikerade lampan blinkar snabbt, byt batteri i jag. Använd inte ett batteri av dålig kvalitet för att undvika läckage av batterivätska för att skada avlägsen.
3. Fjärrkontrollen är korrekt elektronik, använd den inte i fuktiga eller höga temperaturer. När den inte används under en längre tid, ta bort batteriet och förvara det i torr eller fri elektricitetsmiljö.
4. Använd inte fjärrkontrollen på det breda området av metall eller starka elektromagnetiska vågor, annars kommer det att påverka styravståndet illa.



Tillverkad i Kina




100-Zone RGB+CCT Remote

Model No.: FUT100


1. Features

100 zones remote have LCD which can display dimming figure on the screen. There is new copying function, copying the linked remote and control lights directly without new pairing process. Remote adopt world-wide used 2.4GHz frequency, GFSK control method, with the features of low power consumption, long distance transmitting, strong anti-interference and fast communication rate. can control specified Mi-Light / MiBoxer smart light, Adjustable light color, color temperature, saturation, brightness.

2. Products Key Diagram

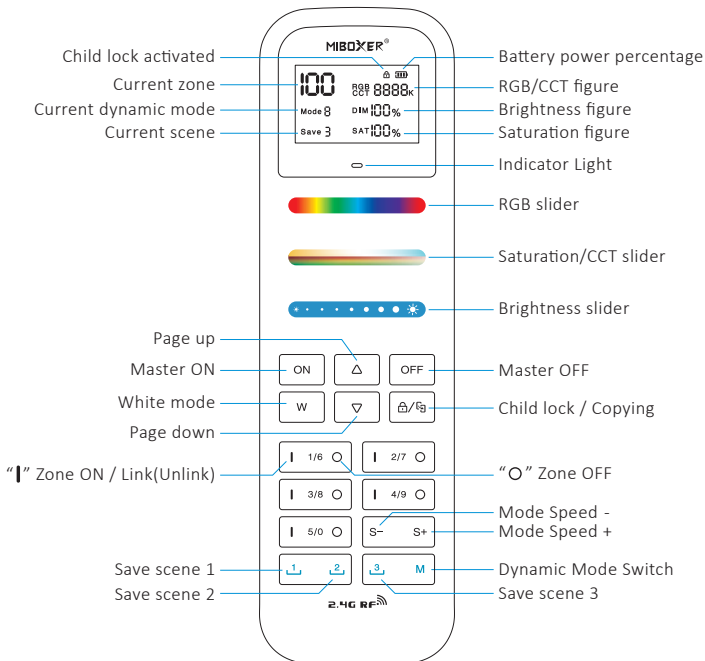


Turning page: 5 zones in each page, page 1 is 1-5 zones, page 2 is 6-10 zones....page 20 is 96-100 zones


 Short press to page up; long press to turn page quickly

 Short press to page down; long press to turn page quickly


Example 1: current in page 1, button related zones




Example 2: current in page 6, button related zones



 Touch the slider to adjust light colors.


 Under white light mode, adjust light color temperature;
Under color light mode, adjust color saturation.


 Slide the brightness slider to adjust light the brightness.


 Short press switch to white light mode.

 Short press: Master On
Long press: get max brightness for all zones


 Short press: Master Off
Long press: get night light mode for all zones

 Long press 3 seconds to lock up/down (Attention: only "ON" / "OFF" / "1" / "0" will work after locking up).
Short press 5 times quickly to copy linking code. (review next page to get more details)

 Short press: turn on current zone
Long press: get max brightness for current zone

 Short press: turn off current zone
Long press: get night light mode for current zone

 Short press dynamic mode switch


 When in dynamic mode: short press, speed up dynamic mode;
When in static mode: long press, turn off light after countdown 10min (Countdown is activated once the light flashes one time).

- When in dynamic mode: short press, speed down dynamic mode;
When in static mode: long press, turn off light after countdown 60s (Countdown is activated once the light flashes one time).

- Save scene 1 ~ scene 3
Short press: scene activated
Long press 3 seconds: save current color or dynamic mode (saved successfully once light flashes one time slowly)

3. Copying instruction

- It can copy one remote quickly, two remotes have same ID and function once copying is done.
- Copying linked remote and control light directly without linking process
- Only support to copy one 2.4G remote (the old one will be replaced if copying is done again)

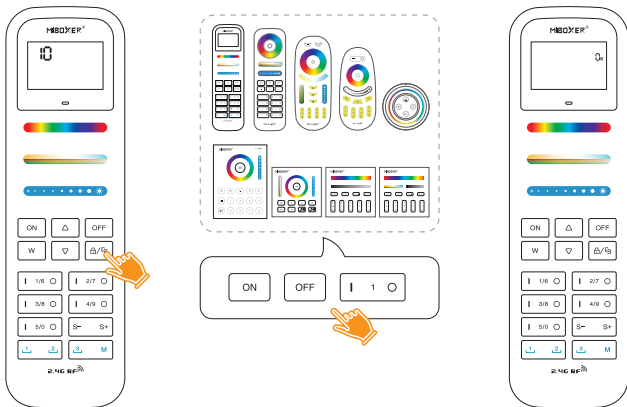

1. Short press “ON” 5 times quickly to enter into copying mode, LCD screen display “countdown 10 seconds”

2. Short press “ON” or “OFF” button from 2.4G series remote within 10 seconds


3. Copying is done once LCD screen display “OK”

Dismissed copying: short press “ON” 10 times quickly, dismissed successfully once “00” on screen flashes 3 times

4. Linking Code / Unlinking Code Instructions

Attention: the light must be paired with remote control.

Linking Code Instructions



1

Switch off light, after 10 seconds then switch on again.

Link / Unlink button



2

Short press " I " button 3 times within 3 seconds when light on.



3

Lights blink 3 times slowly means linking is done successfully.



Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.
(Note: Light that have linked can't link again)

Unlinking Code Instructions



1

Switch off light, after 10 seconds then switch on again.

Link / Unlink button



2

Short press " I " button 5 times within 3 seconds when light on.



3


Lights blink 10 times quickly means unlinking is done successfully.



Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.
(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)

5. Group control instruction

Pairing lights into different groups, dim and control light flexibly
Group control solution: Press "I" firstly and dim, example as below.

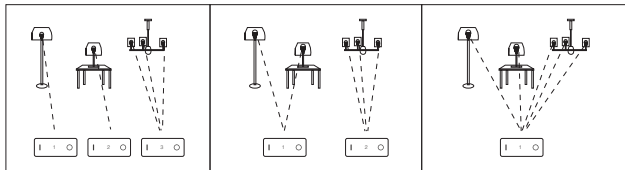

Attention:

1. Countless lights can be added into each zone.
2. One light only can be paired with one sub zone from anyone remote.

6. Attention

1. This remote only support Mi-Light / Miboxer 2.4G product series, kindly review light instruction to check compatibility.
2. In the using of the remote, if the indicated lamp blinking quickly, Please change the battery in time. Please don't use poor quality battery to avoid the leaking of battery liquid to damage the remote.
3. The remote is accurate electronics, don't use it in humid or high temperature area, When not in use for a long time, remove battery and keep it in dry or free static electricity environment.
4. Please don't use the remote on the wide-range metal or strong electromagnetic wave area, otherwise, it will badly affect the controlling distance.



Made in China