

1. Egenskaber

Produktet anvender den udbredte 2,4 GHz trådløse teknologi med funktionerne lavt strømforbrug, lang signaltransmission og stærk anti-interferens osv. Dette produkt har automatisk transmissions- og autosynkroniseringsfunktion. Udbredt til styring af hotelbelysning og hjemmebelysning.



16 millioner farver
at vælge



Farvetemperatur
justerbar



Dæmpet lysstyrke /
Mætning



2.4G RF trådløs
Transmissionsteknologi



DMX512 kan styres
(DMX512 LED-sender er nødvendig)



Fjernbetjening
Kontrolafstand 30m



Smartphone-appkontrol (2.4
GHz gateway er nødvendig)



Understøtter tredjeparts
stemmestyring (2.4 GHz gateway er
nødvendig)



Signaloverførsel og
synkronisering af tilstande



2. Instruktioner til sammenkædning af kode / fjernelse af sammenkædning af kode



1

Sluk lyset efter 10 sekunder, og tænd derefter igen.



2

Tryk kort på "I"-knappen 3 gange inden for 3 sekunder, når lyset er tændt.



3

Lysene blinker langsomt 3 gange betyder, at sammenkædningen er udført.



Sammenkædning mislykkedes, hvis lyset ikke blinker langsomt, følg venligst ovenstående trin igen. (Bemærk: Lys, der har linket, kan ikke linke igen)

Instruktioner til fjernelse af link til kode



1

Sluk lyset efter 10 sekunder, og tænd derefter igen.



2

Tryk kort på "I"-knappen 5 gange inden for 3 sekunder, når lyset er tændt.



3

Lysene blinker hurtigt 10 gange betyder, at afkoblingen er udført med succes.



Fjernelse af linket mislykkedes, hvis lyset ikke blinker hurtigt, følg venligst ovenstående trin igen. (Bemærk: Lys har ikke linket, der ikke behøver at fjerne linket)



3. Tilstanden "Forstyr ikke"

Den kan aktiveres eller slukkes via fjernbetjening

Tænd for "Forstyr ikke" (bred brug i det område, der ofte har strømsvigt for at spare energi)

Tryk på "OFF"-knappen tre gange inden for tre sekunder, og tryk på "ON"-knappen tre gange, aktiveret med succes, når led-lyset blinker fire gange hurtigt.

Bemærk: Forstyr ikke-tilstand er aktiveret

1. Når lyset er slukket (f.eks. Brug app eller fjernbetjening til at slukke lyset) Lyset er tændt, når du slukker og tænder på lyset, der er slukket, og slukker for strømmen og tænder igen. (Brugeren skal slukke og dreje tændt to gange for at aktivere lys eller brug APP / fjernbetjening til at aktivere lys)

2. Når lyset er tændt

Slå "Forstyr ikke" fra

Tryk på "ON"-knappen tre gange inden for tre sekunder, og tryk på "OFF"-knappen tre gange, lukket med succes, når LED-lyset blinker fire gange langsomt.

Bemærk: Lyset vil altid være "ON"-status, hvis du tænder og slukker for strømmen, når brugeren lukker "Forstyr ikke"-tilstand.

4. Signal transmission


Et lys kan overføre signaler fra fjernbetjeningen til et andet lys inden for 30m, så længe der er et lys inden for 30m, kan fjernbetjeningens afstand være ubegrænset.

5. Tilstandssynkronisering, Signaltransmission, og

Forskellige lys kan fungere synkront, når de startes på forskellige tidspunkter, tændes af den samme fjernbetjening, under samme dynamiske tilstand og inden for 30 m afstand.




Den samme dynamiske tilstand, den samme hastighed kan synkroniseres.



Synkronisering af tilstande



Afstand 30m



6. Valg af dynamisk tilstandstabel Vælg dynamisk tilstandstabel 1: Mens lyset er i statisk tilstand, skal du trykke kort på knappen "S+" 5 gange hurtigt, indtil det blå lys blinker 3 gange langsomt.

Vælg dynamisk tilstandstabel 2: Mens lyset er i statisk tilstand, skal du trykke kort på "S"-knappen 5 gange hurtigt, indtil det gule lys blinker 3 gange langsomt.

Dynamisk tilstand, tabel 1 (standard)


Tal	Dynamisk tilstand	Lysstyrke / mætning / hastighed
1	Mardi Gras	Justerbar
2	Automatisk farveskift	
3	Sam	
4	Ædelsten	
5	Tusmørke	
6	Amerikaner	
7	Fed tirsdag	
8	Fest	
9	Langsomt farvestænk	

Dynamisk tilstand tabel 2 (skal skifte manuelt)

Tal	Dynamisk tilstand	Lysstyrke / mætning / hastighed
1	Farverne ændrer sig gradvist	Justerbar
2	Hvidt lys Gradvis ændring	
3	RGB gradvis ændring	
4	Syv farver springer for at ændre sig	
5	Spring for at ændre tilfældigt	
6	Rødt lys gradvist skift + Blink 3 gange	
7	Grønt lys gradvist skift + blinker 3 gange	
8	Blåt lys gradvist skift + Blink 3 gange	
9	Hvidt lys gradvist skift + Flash 3 gange	




7. DMX512 LED-sender tilslutningsdiagram

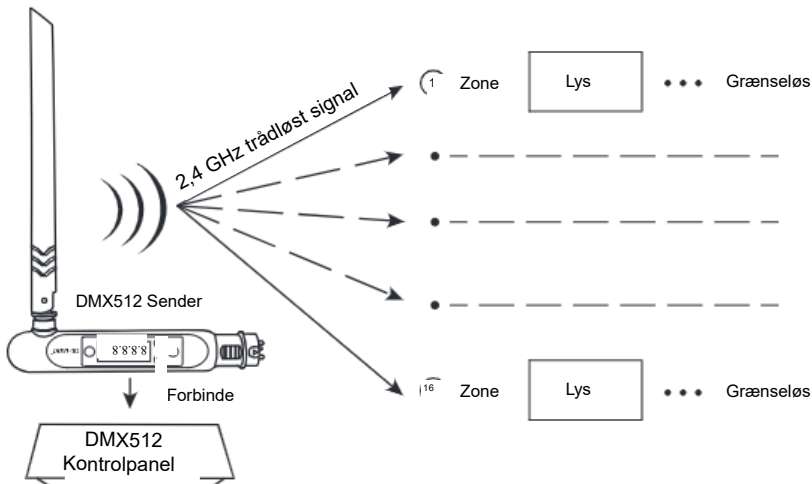

8. DMX512 LED-senderlink /Fjern link Hvis linket eller fjernelsen mislykkedes, skal du følge ovenstående trin igen.

Kompatibel med DMX512 LED-sender (købes separat)

1 Vælg zonen til lygten ved at trykke på "+" eller "-" (f.eks. betyder "CH12" zone 12)

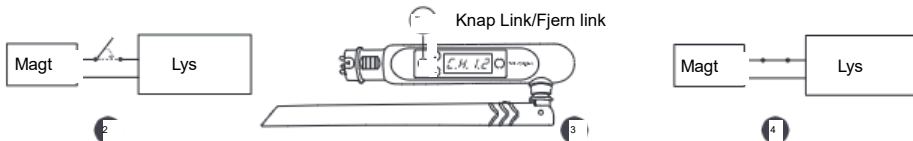

Sammenkæde

Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder

Når lyset er tændt, skal du trykke kort på " " 3 gange inden for 3 sekunder

Lyset blinker langsomt 3 gange, hvilket betyder, at sammenkædningen er udført

Fjerne

Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder

Når lyset er tændt, skal du trykke kort på " " 5 gange inden for 3 sekunder

Lyset blinker hurtigt 10 gange, hvilket betyder, at frakoblingen er udført med succes



9. Scan QR-kode for at se videoinstruktion Tredjeparts stemmestyring




Smartphone-app-kontrol
(WL-Box1-video)

10. Opmærksomhed

1. Kontroller venligst, om voltage af strømforsyningen er i overensstemmelse med lyset, og kontroller venligst forbindelsen af både katoden og anoden, ellers vil lyset blive brudt.
2. Tilslut venligst ikke ledninger med strømmen tændt. Tænd kun igen, når den er i den rigtige forbindelse og ingen kortslutning.
3. Ikke-professionel bruger kan ikke afmontere belysningsarmaturene direkte.
4. Brug venligst ikke lyset på et sted med et bredt metalområde eller stærk elektromagnetisk bølge i nærheden, ellers vil fjernafstanden blive alvorligt påvirket.

Kompatibel med disse fjernbetjeninger (købes separat)

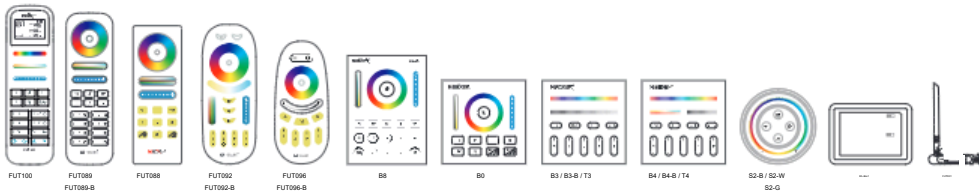

Fremstillet i Kina

