


文件名称: Lock-SMS-US-2304	设计师: WQY	完成时间: 2023/04/18
版本号: V2.6-2304	成品尺寸: 70mm X 130mm	
材质和工艺: 128g铜版纸 风琴折 过哑油 <span style="color: red;">■</span> 2034C		
更改内容: 1.修改文案内容 2.更新版本号		
备注: 红色线框不印刷		

# SwitchBot Lock

## Användarmanual

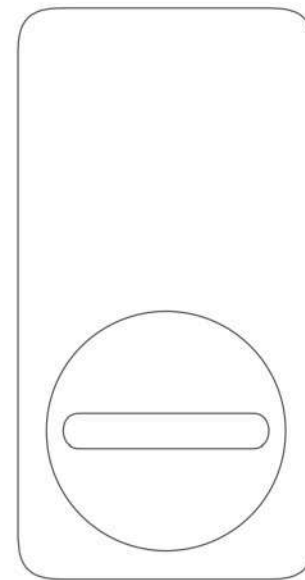


Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din enhet.

### Paketets



### Lista över komponenter

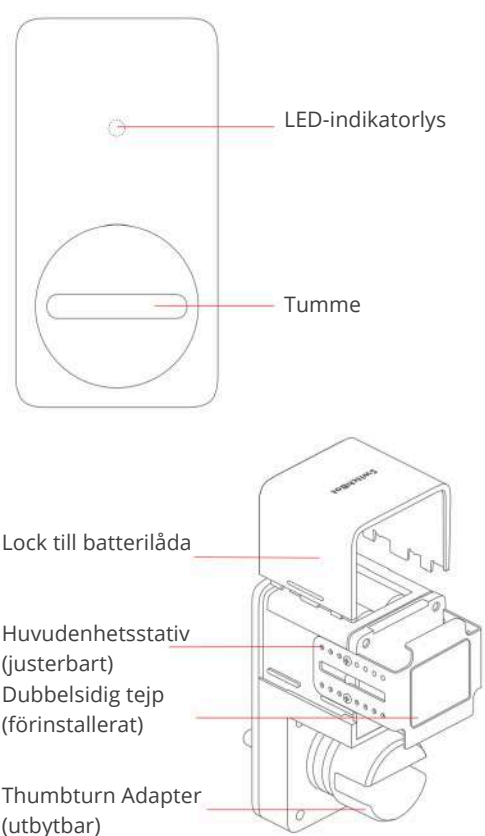

### Förberedelse

Du behöver:

- En smartphone eller surfplatta som använder Bluetooth 4.2 eller senare.
- Den senaste versionen av vår app kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play Store.
- Ett SwitchBot-konto kan du registrera via vår app eller logga in direkt på ditt konto om du redan har ett.
- En stjärnskruvmejsel (ingår i förpackningen).
- Våtservetten (ingår i förpackningen).

- Observera: Om du vill fjärrstyra ditt lås, få meddelanden eller använda tredjepartstjänsterna behöver du en SwitchBot Hub (säljs separat).



### Ta reda på mer


Besök [support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/74408365198103](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/74408365198103) för mer information.



### Installatio

#### Steg 1: Rengör installationsytan

Innan du installerar, se till att din installationsyta är fri från smuts eller damm, eftersom detta kan påverka tejpens vidhäftning och öka risken för att din enhet faller av efter ett tag. Använd den medföljande våtservetten eller det neutrala rengöringsmedlet för att rengöra installationsområdet på din dörr.

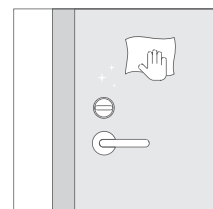


#### Trin 2: Installer SwitchBot Lock

1. Välj en adapter som passar din låstumsväng 3 adapterar i olika storlekar ingår och en är redan installerad på ditt SwitchBot Lock.




Välj en adapter som passar ditt lås tumsväng från de tre medföljande adapterarna och installera den på huvudenheten. Du kommer att höra ett klick när den är korrekt installerad.

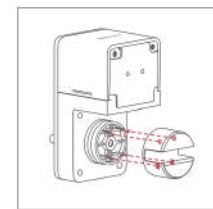


2. Bekräfta installationsposition och riktning Baserat på placeringen av ditt lås tumme och handtag, se till att följande: Det finns tillräckligt med utrymme nära tummen för installation.


- SwitchBot Lock påverkar inte användningen av ditt dörrhandtag

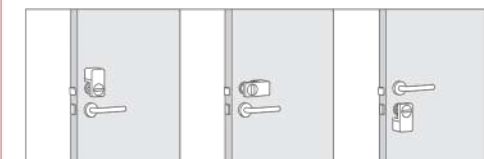


3. Justera höjden på stativet Du kan justera höjden på huvudenhetens stativ för att passa tummens höjd. Öppna batterifackets lock, använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss metallstativet och dra stativet utåt för att justera dess höjd.

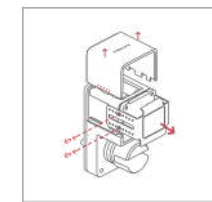


Håll metallstativet på ditt SwitchBot Lock mot dörren och rikta in adaptern mot dörrlåsets tumme. (Visa inte med det avsmalnande fodret på baksidan av just nu.) Observera: För smidigare drift måste din tumadapter täcka minst hälften av ditt dörrlås tumlängd utan att vidröra den övre punkten.

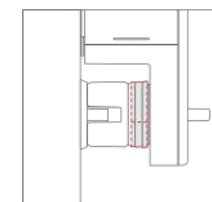

Håll ditt SwitchBot Lock stadigt mot dörren med händerna, vrid tumvredet på ditt SwitchBot Lock och kontrollera om du kan låsa och låsa upp din dörr utan problem.

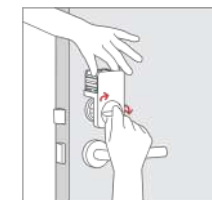


Efter att ha bestämt höjden på stativet, skruva fast metallstativet och stäng batterilådans lock.

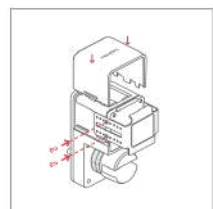


4. Installera SwitchBot Lock på din dörr

**Observera: Se till att din installationsyta är fri från smuts och damm eftersom detta kan påverka tejpens vidhäftning och öka risken för att din enhet tappar bort sig själv efter ett tag.**


Dra av tejpodret på baksidan av huvudenheten, rikta in mitten av adaptern med dörrlåsets tumaxel och fäst sedan SwitchBot Lock på dörrytan.

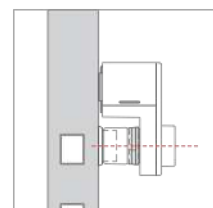


Dimensionerna på olika axlar för olika tummar kan variera mellan olika dörrlås, se till att du testat och justerar tumturerna korrekt för att säkerställa korrekt funktion.

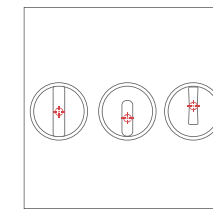

Tryck huvudenheten mot dörren i minst 2 minuter.

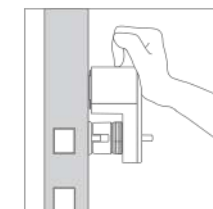

Efter att ha installerat huvudenheten på ditt SwitchBot Lock, dra av skyddsfilm enligt bilden nedan.

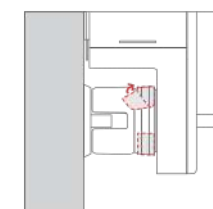

Original SwitchBot - Translated by Bradico Apps



[www.switch-bot.com](https://www.switch-bot.com)

V2.6-2304

### Steg 3: Installera din magnet

Installera den medföljande magneten baserat på den faktiska installationspositionen för SwitchBot Lock. Det rekommenderade avståndet mellan magneten och SwitchBot Lock är mindre än 30 mm.

Dra av tejpodret på baksidan av din magnet, fäst magneten på din dörrkarm och tryck och håll ned i 60 sekunder eller mer för att avsluta.

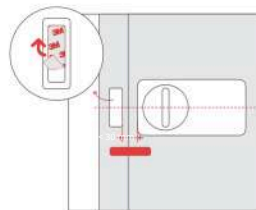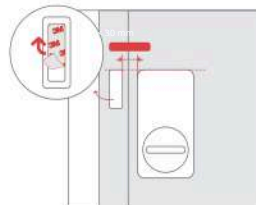

### Steg 4: Lägg till enhet och kalibrera

Ta bort batteriisoleringsfliken. Efter att SwitchBot-låset har slagits på kommer LED-indikatorlampan på framsidan att blinka långsamt blått för att indikera att din enhet nu är i ihoppningsläge.



Öppna vår app och tryck på "+" längst upp till höger på startsidan, hitta låsikonen och välj. Följ instruktionerna för att lägga till SwitchBot-låset och slutföra kalibreringen.

Grattis! Du är redo att gå.

### Säkerhetsinformation

- Håll produkten borta från värme och fukt och se till att den inte kommer i kontakt med eld eller vatten.
- Rör eller använd inte produkten med våta händer.
- Denna produkt är en precisionsbaserad elektronisk produkt. Undvik fysisk skada.
- Försök inte att demontera, reparera eller modifiera produkten
- Använd inte produkten där trådlösa enheter inte är tillåtna

### Försiktighetsåtgärder

- Denna produkt kommer inte att låsa/låsa upp din dörr om batterierna dör. Kontrollera regelbundet det återstående batteriet via appen eller LED-indikatorn och byt ut dem vid behov. Ta även med nyckel när du går hemifrån för att undvika att bli uteläst.
- Denna produkt är endast för inomhusbruk.
- Om du upptäcker ett produktfel, vänligen sluta använda omedelbart och kontakta vårt kundsupportteam.

### LED indikatorlys

LED-indikatorlys	Beskrivning
Blått ljus blinkar långsamt	Väntar på att läggas till / uppgradering av firmware
Blå och röda lampor blinkar långsamt och växelvis	Kunde inte läggas till / kunde inte uppgradera firmware
Grönt ljus lyser fortfarande	Låst framgångsrikt/upplåst
Rött ljus lyser	lågt batteri / ovanlig aktivitet

Besök [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) för mer information.

### Byte av batteri

När enhetens batterinivå sjunker under 20 % avger SwitchBot Lock ett ljud och ljus varje gång du låser eller låser upp. När detta händer, se till att byta ut batterierna så snart som möjligt. Så här byter du batterier: Öppna batterifacket, ta bort gamla batterier, sätt i 2 nya CR123A-batterier och stäng sedan batterifacket.

### Fabriksåterställning

Om du inte använder SwitchBot Lock, öppna vår app, navigera till Lås > Inställningar och torka din enhet. När den har raderats kommer all data relaterade till ditt lås att raderas och din enhet kommer att återställas till fabriksinställningarna. Var försiktig när du gör det. Besök [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) för mer information.

### Felsökning

För mer information om felsökning av din enhet, besök [support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079](https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/4408365197079) för mer information eller skanna QR-koden nedan.



### Specifikationer

Modell: W1601700  
Färg: Svart/Silver  
Material: PC + ABS  
Storlek: 111,6 × 59 × 73,2 mm (4,4 × 2,3 × 2,9 tum)  
Vikt: 253 g (8,9 oz.) (med batterier)  
Batteri: 2 CR123A-batterier. : Ca. 6 månader  
Arbetsmiljö: Endast inomhus  
Systemkrav: iOS 11.0+, Android OS 5.0+  
Nätverksanslutning: Bluetooth 5.0  
Drifttemperatur: -10 °C till 45 °C (14 °F till 113 °F)  
Luftfuktighet i drift: 10 % till 90 % RH

### Ansvarsfriskrivning

- Denna produkt är en precisionsenhet. Vi ansvarar inte för skador eller fel som orsakas av felaktig hantering, såsom förlust eller vibrationer under transport eller installation.
- Denna produkt är avsedd för låskontroll och är inte avsedd att förhindra stöld. Vi ansvarar inte för några olyckor eller skador som uppstår efter installation av denna produkt.
- Ha alltid med dig en fysisk nyckel när du går ut, eftersom vi inte ansvarar för kostnaden för att låsa upp dörren efter att ha blivit uteläst på grund av urladdat batteri eller att produkten inte fungerar.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Vi ansvarar inte för skador eller fel som orsakas av direkt solljus eller exponering för vind och regn.

- Vi ansvarar inte för eventuella skador på dörrens yta eller flagnande färg när produkten tas bort.
- Vi ansvarar inte för problem som uppstår från obehöriga reparationer, justeringar eller modifieringar, eller från användning av förfälskade produkter för installation, reparation eller modifiering.
- Vi ansvarar inte för skador orsakade av naturkatastrofer som jordbävningar, blixtnedslag, vind- och vattenskador, bränder som inte orsakats av produkten, tredje parts handlingar, avsiktligt eller oaktsamt missbruk av kunden eller andra onormala användningsförhållanden.
- Vi är inte ansvariga för några oförutsedda skador som uppstår från användning eller oförmåga att använda denna produkt (såsom ändringar eller förlust av inspelat innehåll, förlust av affärsvinster, affärsavbrott, stöld av egendom, lockout på grund av lockout).
- Vi är inte ansvariga för eventuella skador av att inte följa innehållet i denna manual.

### Kontakt & Support

Installation och felsökning: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)  
Support E-post: [support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)

Feedback: Om du har några funderingar eller problem när du använder våra produkter, skicka feedback via vår app via sidan Profil > Hjälp och feedback.

### Garanti

Vi garanterar den ursprungliga ägaren av produkten att produkten kommer att vara fri från defekter i material och utförande. Observera att denna begränsade garanti inte täcker:

- Produkter som skickas utöver den ursprungliga begränsade garantiperioden.
- Produkter som har reparerats eller modifierats försökte.
- Produkter som utsätts för fall, extrema temperaturer, vatten eller andra driftsförhållanden utanför produktspecifikationerna.
- Skador på grund av naturkatastrofer (inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan, etc.).
- Skador till följd av missbruk, missbruk, vårdslöshet eller skadade (t.ex. brand).
- Övriga skador som inte kan hänföras till defekter i tillverkningen av produktmaterial.
- Produkter köpta från icke auktoriserade återförsäljare.
- Förbrukningsmaterial (inklusive men inte begränsat till batterier).
- Naturligt slitage på produkten.

### CE/UKCA varning

För att uppfylla kraven för RF-exponering måste ett minsta avstånd på 20 cm hållas mellan användarens kropp och enheten, inklusive antennen. Använd endast den medföljande eller en godkänd antenn. Denna enhet uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Alla viktiga radiotestsviter har utförts.

#### DCDOK

Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. förklarar härmed att radioutrustningen av typen W1601700 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

#### UKCA DOC

Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. förklarar härmed att radioutrustningen av typen W1601700 överensstämmer med UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). Den fullständiga texten till UK Declaration of Conformity finns tillgänglig på följande internetadress: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Denna produkt kan användas i EU:s medlemsländer och Storbritannien.

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Adress: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100 EU  
Importörens namn: Amazon Services Europe Importörens adress: 38 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg  
Driftsfrekvens (Max Power) BLE : 2402MHz till 2480MHz (4,6dBm) Drifttemperatur: -10°C till 45°C (14°F till 113°F)

### FCC varning

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp. OBS: Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av obehöriga modifieringar av denna utrustning. Sådana ändringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-utlåtande om strålningsexponering Den här utrustningen överensstämmer med FCC:s gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning måste installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.

### IC varning

Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Kanadas licensbefriade RSS(er) för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling.

Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av enheten. Den licensbefriade sändaren/mottagaren som finns i denna enhet överensstämmer med CNR of Innovation, Science and Economic Development Canada gäller för licensbefriade radioenheter. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka störningar; (2) Denna enhet måste acceptera alla radiostörningar, även om störningen kan orsaka oönskad funktion. Deklaration om IC-strålningsexponering Denna utrustning överensstämmer med IC-strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning måste installeras och användas minst 20 cm från en radiator eller din kropp. Denna utrustning överensstämmer med IC-strålningsexponeringsgränser som ställts in för en okontrollerad miljö. Denna utrustning måste installeras och användas minst 20 cm från en radiator eller din kropp.

### NCC varning

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信及工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。