

Vare nr. 7720S

## Brugsanvisning SwitchBot Smart Lock

### Pakken indeholder:



SwitchBot Lock  
Main Unit  
(Batteries included)



PH1 Cross Head  
Screwdriver



Magnet



SwitchBot Tag



Thumbturn  
Adaptor



Additional Double  
Sided Tape




Wet Wipe



User Manual



Spare Screws

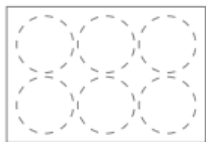

Memo Sticker  
(for SwitchBot Tag)

### Sådan kommer du i gang med din nye SwitchBot Lock

*For at anvende SwitchBot Lock, skal du bruge følgende:*

En smartphone eller tablet med bluetooth 4.2 eller nyere.

SwitchBot app'en (tilgængelig via Apples App Store eller Google Play Store).

En SwitchBot brugerkonto, som du kan registrere og oprette gratis via SwitchBot app'en.

Hvis du har brug for at styre SwitchBot Lock eksternt via internettet, modtage meddelelser uden for hjemmet eller bruge tredjeparts tjenester, skal du først konfigurere en SwitchBot Hub Mini (Sælges separat).

Stjerneskruetrækker (inkluderet i pakken).

Vådserviet (inkluderet i pakken).



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

### Trin 1: Rengør monterings overfladen

1. Før du installerer SwitchBot Lock, skal du sørge for at monterings overfladen er fri for snavs eller støv, da dette kan påvirke enhedens klæbeevne til overfladen når den installeres, og dermed øge risikoen for at den falder ned på et senere tidspunkt.




### Trin 2: Montering af SwitchBot Smart Lock

1. Valg af passende drejelås adapter

Start med at vælge en passende størrelse drejelås adapter. (Der medfølger 3 forskellige adaptore. En af dem er allerede monteret på Smart Lock).

Monter derefter den drejelås adapter som passer på din dørlås.

Ved korrekt montering af adapteren på Smart Lock, høres et "klik".

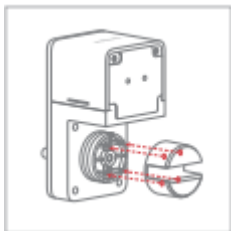


### 2. Monterings position og retning

Find frem til den korrekte monteringsretning af SwitchBot Lock, ud fra låsens position i døren.


Sørg for at der er tilstrækkeligt med plads til montering af Smart Lock enheden ift. den eksisterende drejelås.

Sørg for at Smartlock ikke påvirker brugen af det eksisterende dørhåndtag.

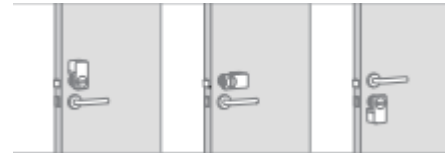

### 3. Justering af højden på Smart Lock

Du kan matche højden på din drejelås ved at justere monteringsbeslaget på din Smart Lock. Åbn dækslet til batteriet, brug den medfølgende skruetrækker til at løsne skrueerne på beslaget, træk beslaget udad for at justere og tilpasse højden.

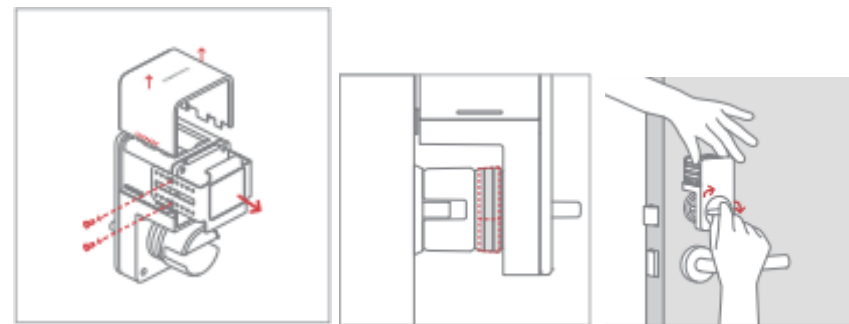


Vare nr. 7720S

#### 4. Montering på døren


Efter tilpasning af beslaget, er SwitchBot Lock klar til montering på døren.

Sørg for at monterings overfladen er fri for fedt og snavs, for at sikre ordentligt kontakt mellem SmartLock og døren.


Fjern beskyttelsesfilmen fra den dobbeltklæbende tape på enheden, og sæt derefter enheden ind over din drejelås, og monter derefter resten af enheden på døren. Vær opmærksom på at drejelås adapteren sidder korrekt på den eksisterende drejelås.

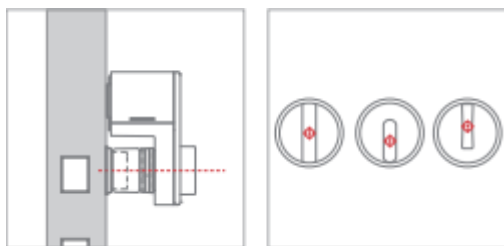

Tryk derefter smartlock enheden mod døren i minimum 2 minutter, for at sikre at tapen er ordentligt fastgjort til døren.

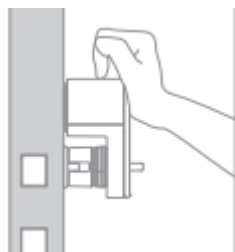

Efter fastgørelse af enheden på døren, kan den beskyttelsesfilm som sidder på indersiden af adapteren på enheden fjernes.

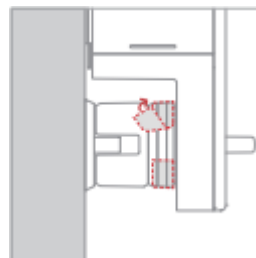

#### Trin 3: Tilføjelse af enhed i app og kalibrering

For at tilføje enheden og starte kalibrering, er det vigtigt at fjerne beskyttelsesfilmen fra batteriet. Herefter vil du høre et "bib", som bekræfter at enheden er tændt. LED indikatoren på fronten af enheden vil blinke, som betyder at enheden er i parringstilstand og klar til at blive konfigureret.



Åbn herefter switchbot-appen, og tryk på ikonet "+" i øverste højre hjørne af forsiden, vælg derefter "lock" for at tilføje din nye SwitchBot SmartLock enhed. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre tilføjelsen og opsætningen af enheden.

Vare nr. 7720S

## Specifications

Model: W1601700

Color: Black

Material: PC+ABS

Size: 111.6 x 59 x 73.2mm (4.4 x 2.3 x 2.9 in.)

Weight: 253 g (8.9 oz) (with batteries)

Power Source: 2 CR123A batteries

Battery Life: Approximately 6 months

Operating Environment: Indoor only

System Requirements: iOS 11.0/

Android OS 5.0 or later

Communication Method: Bluetooth 5.0

Operating Temperature: -10 °C to 45 °C

(14 °F to 113 °F)

Operating Humidity: 10 % to 90 % RH

**OBS: Enheden må kun bruges indendørs**





**Hold løbende øje med enhedens batteritilstand** (Enheden vil ikke fungere, hvis enheden løber tør for strøm).

**Hvis enhedens batteriniveau kommer under 20%, vil dioden på fronten af enheden blinke rødt, og du vil høre en lyd hver gang du åbner og låser døren. Skift enhedens batterier hurtigst muligt (2x CR123A batteri).**

**Gendannelse af fabriksindstillinger:**

**For at gendanne enhedens fabriksindstillinger, skal du fjerne enheden i SwitchBot appen. Enheden vil herefter gendannes til fabriksindstillingerne.**

## LED Indicator Light

LED Indicator Light	Description
 Blue light flashes slowly	Waiting for pairing/upgrading firmware
 Blue and red light flash slowly and alternately	Pairing failed/firmware upgrade failed
 Steady green light	Successfully locked/unlocked
 Steady red light	Low battery/unusual activity