



## **Panel fjernbetjening**

**Model nr.: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5  
& B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B**

# 1. Funktioner

Vi anvender en kapacitve berøringsskærm med høj præcision. Touch skærm er meget stabil; 2,4GHz høj RF trådløs kontrol med langdistancestyring, lav strømforbrug og høj hastighedsoverførselshastighed.

Dette produkt har T-serien og B-serien, og forskellen er metoden til strømforsyning. Begge serier har 4 slags: T1/B1 4-zonet dæmpbart panel fjern; T2/B2 CCT 4-zone panel fjernbetjening; T3/B3 4-zone RGB/RGBW panel fjern; T4/B4 4-zone RGB+CCT panelfjernbetjening. Dette produkt arbejder i vid udstrækning på vores smart LED lys, LED controller og smart panel controller osv.

## 2. Parametre

### B-serien: Drevet af 3V (2\*AAA-batteri)

Arbejdsspænding: 3V (2\*AAA batteri)

Standby strømforbrug: 20uA


Sendeeffekt: 6dBm

Transmissionsfrekvens: 2,4GHz

Arbejdstemperatur: -10~40°C

Kontrolafstand: 30m

Størrelse: 86\*86\*16mm



## T-serien: Drevet af AC100~240V

Arbejdsspænding:

AC100~240V


Standbyeffekt: 0,15W

Sendeeffekt: 6dBm Transmissionsfrekvens: 2,4GHz

Arbejdstemperatur: -10~40°C

Kontrolafstand: 30m

Størrelse: 86\*86\*31mm

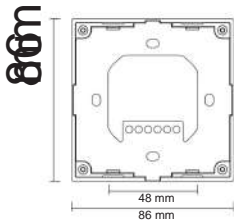


### 3. Tasternes funktion


**Bemærk:** Når du trykker på knappen, vil LED-indikatorlampen blinke én gang med forskellig lyd (Touch-skyderen uden lyd).


#### B1 & B1-B & T1


#### 4-zone panelfjernbetjening (lysstyrke)

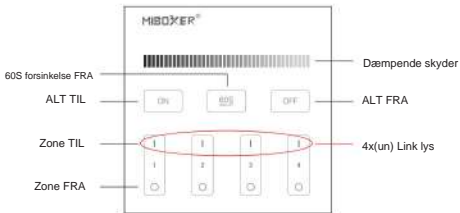


 Tryk på skyderen til dæmpning for at ændre lysstyrken fra 1~100 %.

 Tryk på master ON, tænd alle forbundne lys.  
Tryk længe i 5 sekunder for at tænde for indikatorlyden.

 Når lyset er TÆNDT, tryk på "60S Delay OFF", lyset slukkes automatisk efter 60 sekunder.

 Tryk på master OFF, sluk alle forbundne lys.  
Tryk længe i 5 sekunder for at slå indikatorlyden FRA.


 Tryk på Zone ON, tænd for zoneforbundne lys.

 Tryk på Zone OFF, sluk for zoneforbundne lys.


## B2 & T2


### 4-zone panelfjernbetjening (farvetemp.)





 Tryk på skyderen for at ændre farvetemperaturen.


 Tryk på skyderen til dæmpning for at ændre lysstyrken fra 1~100 %.

 Tryk på master ON, tænd alle forbundne lys.  
Tryk længe i 5 sekunder for at tænde for indikatorlyden.


 Når lyset er TÆNDT, tryk på "60S Delay OFF", lyset slukkes automatisk efter 60 sekunder.

 Tryk på master OFF, sluk alle forbundne lys.  
Tryk længe i 5 sekunder for at slå indikatorlyden FRA.

 Tryk på Zone ON, tænd for zoneforbundne lys.

 Tryk på Zone OFF, sluk for zoneforbundne lys.

## B3 & B3-B & T3 4-Zone Panel Remote (RGBW)

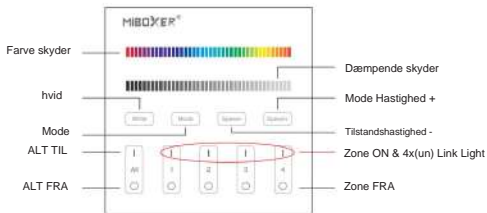

 Tryk på farveskyderen, vælg den farve, du ønsker.

 Tryk på skyderen til dæmpning for at ændre lysstyrken fra 1-100 %.

 Tryk på hvid knap til tilstanden hvidt lys.

 Skifter tilstande.

 Sænk hastigheden i den nuværende dynamiske tilstand.

 Accelerer hastigheden i den nuværende dynamiske tilstand.



**ALLE TIL:** Tryk for at tænde alle forbundne lys.

Tryk længe i 5 sekunder for at tænde for indikatorlyden.

**Zone(1-4) TIL:** Tryk på zone TIL, tænd for zoneforbundne lys.




**ALLE FRA:** Tryk for at slukke for alle forbundne lys.

Tryk længe i 5 sekunder for at slå indikatorlyden FRA.

**Zone(1-4) FRA:** Tryk på zone FRA, sluk zoneforbundne lys.

## B4 & B4-B & T4

### 4-zone paneljernbetjening (RGB+CCT)

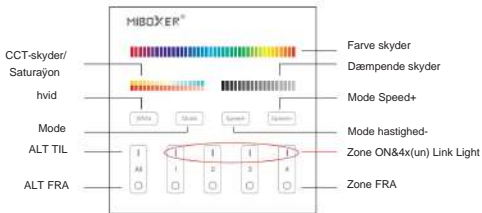

Tryk på farveskyderen, vælg den farve, du ønsker.



Juster farvetemperaturen i tilstanden hvidt lys; Skift farvemætning under farvelystilstand.



Tryk på skyderen til dæmpning for at ændre lysstyrken fra 1-100 %.



Tryk på hvid knap til tilstanden hvidt lys.



Skifter tilstande.



Sænk hastigheden i den nuværende dynamiske tilstand.



Accelerer hastigheden i den nuværende dynamiske tilstand.



**ALLE TIL:** Tryk for at tænde alle forbundne lys.

Tryk længe i 5 sekunder for at tænde for indikatorlyden.

**Zone(1-4) TIL:** Tryk på zone TIL, tænd for zoneforbundne lys.




**ALLE FRA:** Tryk for at slukke for alle forbundne lys.

Tryk længe i 5 sekunder for at slå indikatorlyden FRA.

**Zone(1-4) FRA:** Tryk på zone FRA, sluk zoneforbundne lys.

## B5 & B5-B

### 4-zone panelfjernbetjening (lysstyrke)

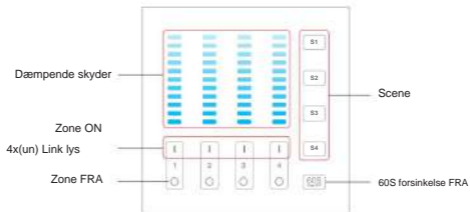

Tryk på skyderen til dæmpning for at ændre lysstyrken fra 1~100 %.  
Hver dæmpningsskyder svarer til følgende gruppering



Kort tryk: Aktiver scenen (alle parrede lamper vil blive aktiveret)



Langt tryk i 3 sekunder: Gem din foretrukne lysstyrketilstand



Tryk på Zone ON, tænd for zoneforbundne lys.




Tryk på Zone OFF, sluk for zoneforbundne lys.



Når lyset er TÆNDT, tryk på "60S Delay OFF", lyset slukkes automatisk efter 60 sekunder.



## B0 & B0-B Panelfjernbetjening (RGB+CCT)

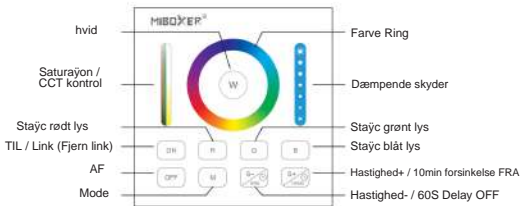

Tryk på farveringen for at ændre farver.



Juster farvetemperaturen i tilstanden hvidt lys; Skift farvemætning under farvelystilstand.



Skub lysstyrkeskyderen for at justere lysstyrken.



Tryk på knappen for at få hvidt lys.



Tryk på knappen ON, tænd den tilknyttede enhed.



Tryk på knappen FRA, sluk den tilknyttede enhed.



Stayc rødt lys.



Stayc blått lys.



Stayc grønt lys.



Dynamisk tilstandsskifteknep.



Accelerer hastigheden under den nuværende dynamiske tilstand.

I stayc-tilstand, tryk længe i 2 sekunder, lyset skinner én gang, lyset vil være slukket efter 10 minutter.




Sænk hastigheden under den nuværende dynamiske tilstand.


I stayc-tilstand, tryk længe i 2 sekunder, lyset skinner én gang, lyset vil være slukket efter 60 sekunder.

## 4. Link / Fjern link (B1-B5 & T1-T4 & B1-B/B3-B/B4-B/B5-B)


### Linkningsinstruktioner



- 1** Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder.

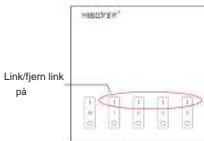

- 2** Når lyset er tændt, skal du trykke kort på en vilkårlig zone på \* \* 3 ymes inden for 3 sekunder.




- 3** Lyset blinker 3 ymes langsomt betyder, at sammenkædningen er udført med su




Hvis lyset ikke blinker langsomt, mislykkedes forbindelsen, sluk venligst lyset igen, og følg ovenstående trin igen.


### Fjernelse af link til instruktioner



- 1** Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder.

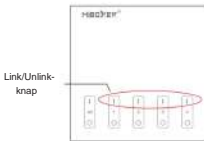

- 2** Når lyset er tændt, tryk kort på 5 ymes inden for 3 sekunder.



- 3** Lyset, der blinker 10 ymes hurtigt, betyder, at forbindelsen er blevet fjernet.

**Frakobling skal være den samme zone som**




**sammenkædningen.** Hvis lyset ikke blinker hurtigt, mislykkedes frakoblingen, sluk venligst lyset igen, og følg ovenstående trin for at fjerne forbindelsen.

## 4. Link / Fjern link (B0)

### Linkningsinstruktioner



- 1 Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder.

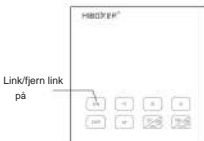

- 2 Når lyset er tændt, tryk kort på "ON" 3 ymes inden for 3 sekunder.



- 3 Lyset blinker 3 ymes langsomt betyder, at sammenkædningen er udført med succes.




Hvis lyset ikke blinker langsomt, mislykkedes forbindelsen, sluk venligst lyset igen, og følg ovenstående trin igen.


### Fjernelse af link til instruktioner



- 1 Sluk lyset, tænd igen efter 10 sekunder.

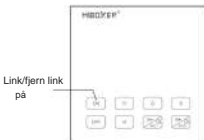

- 2 Når lyset er tændt, tryk kort på "ON" 5 ymes inden for 3 sekunder.

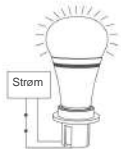

- 3 Lyset, der blinker 10 ymes hurtigt, betyder, at forbindelsen er blevet fjernet.




Hvis lyset ikke blinker hurtigt, mislykkedes frakoblingen. Sluk venligst lyset igen, og følg ovenstående trin for at fjerne linket igen.

# 5. Installation

## Installation af B-serien




1. Riv bagbåndet ud.



2. Sæt holderen på den position, hvor du ønsker.




3. Installer 2\*AAA-batteri.




4. Sæt drejekontakten på forsiden af holderen.


## T-serien Installation/demontering




Installer armkassen i væggen; Ovenfor er standard bomsager.



Fastgør controllerbasen på bommen med skrue.



Klik ind i oversiden af glaspanelet på controller-basen, og tryk derefter let på undersiden for at få den til at klikke ind i controller-basen.



Demontere

Sæt i nedenstående bajonet med en skruetrækker, og skruetrækker opad, så kan du afmontere controlleren.

## 6. Ajenyon

1. Kontroller venligst kablet, og sørg for, at kredsløbet er korrekt før tænd.
2. Ved installation, vær sød at håndtere med forsigtighed for at undgå, at den går i stykker T-seriens glaspanel.
3. Brug venligst ikke lysarmaturer omkring det mentale område og høje magnetfelt, ellers vil det påvirke kontrolafstanden hårdt.



Lavet i Kina



## **Panelfjärrkontroll**

Modellnr: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5  
& B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

# 1. Funktioner

Vi använder en kapacitív pekskärm med hög precision IC. Peksärmen är mycket stabil; 2,4GHz hög RF trådlös kontroll med långdistanskontroll, låg strömförbrukning och hög överföringshastighet.

Denna produkt har T-serien och B-serien, och skillnaden är metoden för strömförsörjning. Båda serierna har 4 typer: T1/B1 4-zons dimbar panel avlägsen; T2/B2 CCT 4-zons panelfjärrkontroll; T3/B3 4-zons RGB/RGBW-panel avlägsen; T4/B4 4-zons RGB+CCT panelfjärrkontroll. Denna produkt fungerar i stor utsträckning vår smarta LED-belysning, LED-kontroller och smarta panelkontroller, etc.

# 2. Parametrar

## B-serien: Drivs av 3V (2\*AAA-batteri)

Arbetsspänning: 3V (2\*AAA-batteri)

Strömförbrukning i standbyläge: 20uA


Sändningseffekt: 6dBm

Sändningsfrekvens: 2,4GHz

Arbetstemperatur: -10~40°C

Kontrollavstånd: 30m

Storlek: 86\*86\*16mm



## T-serien: Drivs av AC100~240V

Arbetsspänning:

AC100~240V


Standbyeffekt: 0,15W

Sändningseffekt: 6dBm Sändningsfrekvens: 2,4GHz

Arbetstemperatur: -10~40°C

Kontrollavstånd: 30m

Storlek: 86\*86\*31mm

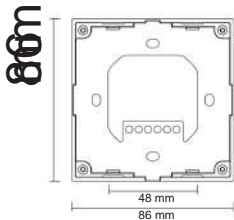



## 3. Nycklars funktion


**Anmärkning:** När du trycker på knappen kommer LED-indikatorlampan att blinka en gång med olika ljud (pekreglaget utan ljud).


### B1 & B1-B & T1


#### 4-zons panelfjärrkontroll (Ljusstyrka)




 Tryck på reglaget för dimning för att ändra ljusstyrkan från 1~100 %.

 Tryck på master ON, slå på alla länkade lampor.  
Tryck länge i 5 sekunder för att slå PÅ indikeringsljudet.

 När lampan är PÅ, tryck på "60S Delay OFF", lampan släcks automatiskt efter 60 sekunder.

 Tryck på master AV, stäng av alla länkade lampor.  
Tryck länge i 5 sekunder för att stänga AV indikeringsljudet.

 Tryck på Zon PÅ, sätt på zonlänkade lampor.

 Tryck på Zone OFF, stäng av zonlänkade lampor.

## B2 & T2

### 4-zons panelfjärrkontroll (färgtemp.)



Tryck på skjutreglaget för att ändra färgtemperaturen.



Tryck på reglaget för dimning för att ändra ljusstyrkan från 1~100 %.



Tryck på master ON, slå på alla länkade lampor.  
Tryck länge i 5 sekunder för att slå PÅ indikeringsljudet.



När lampan är PÅ, tryck på "60S Delay OFF", lampan släcks automatiskt efter 60 sekunder.



Tryck på master AV, stäng av alla länkade lampor.  
Tryck länge i 5 sekunder för att stänga AV indikeringsljudet.




Tryck på Zon PÅ, sätt på zonlänkade lampor.



Tryck på Zone OFF, stäng av zonlänkade lampor.

## B3 & B3-B & T3 4-Zone Panel Remote (RGBW)

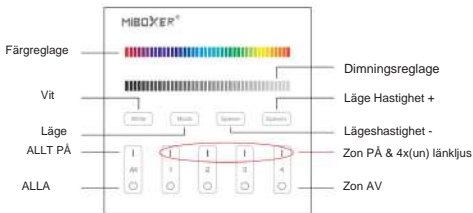

 Tryck på färgreglaget, välj den färg du vill ha.

 Tryck på reglaget för dimning för att ändra ljusstyrkan från 1~100 %.

 Tryck på den vita knappen för att visa läget för vitt ljus.

 Växla lägen.

 Sänk hastigheten i nuvarande dynamiskt läge.

 Accelerera hastigheten i nuvarande dynamiskt läge.



**ALLA PÅ:** Tryck för att slå på alla länkade lampor.  
Tryck länge i 5 sekunder för att slå PÅ indikeringsljudet.

**Zon(1-4) PÅ:** Tryck på zon PÅ, sätt på zonlänkade lampor.




**ALLT AV:** Tryck för att stänga av alla länkade lampor.  
Tryck länge i 5 sekunder för att stänga AV indikeringsljudet.

**Zon(1-4) AV:** Tryck på zon AV, stäng av zonlänkade lampor.

## B4 & B4-B & T4

### 4-zons panelfjärrkontroll (RGB+CCT)

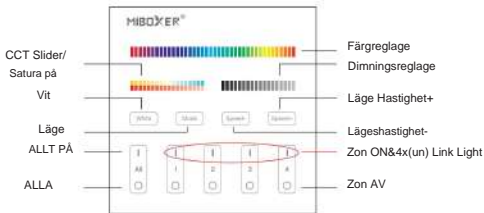

Tryck på färgreglaget, välj den färg du vill ha.



Justera färgtemperaturen i vitt ljusläge; Under färgljusläge ändrar du färgmättnad.



Tryck på reglaget för dimning för att ändra ljusstyrkan från 1~100 %.



Tryck på den vita knappen för att visa läget för vitt ljus.



Växla lägen.



Sänk hastigheten i nuvarande dynamiskt läge.



Accelerera hastigheten i nuvarande dynamiskt läge.



**ALLA PÅ:** Tryck för att slå på alla länkade lampor.

Tryck länge i 5 sekunder för att slå PÅ indikeringsljudet.

**Zon(1-4) PÅ:** Tryck på zon PÅ, sätt på zonlänkade lampor.




**ALLT AV:** Tryck för att stänga av alla länkade lampor.







Tryck länge i 5 sekunder för att stänga AV indikeringsljudet.

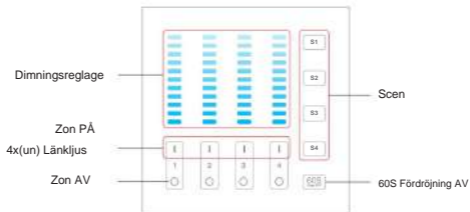**Zon(1-4) AV:** Tryck på zon AV, stäng av zonlänkade lampor.


## B5 & B5-B

### 4-zons panelfjärrkontroll (ljusstyrka)



-  Tryck på reglaget för dimning för att ändra ljusstyrka från 1~100 %.  
Varje dimningsreglage motsvarar följande gruppering
-  Kort tryckning: Aktivera scenen (alla parade lampor kommer att aktiveras)
-  Långt tryck 3 sekunder: spara ditt favoritljusstyrkaläge
-  Tryck på Zon PÅ, sätt på zonlänkade lampor.
-  Tryck på Zone OFF, stäng av zonlänkade lampor.
-  När lampan är PÅ, tryck på "60S Delay OFF", lampan släcks automatiskt efter 60 sekunder.

## B0 & B0-B Panelfjärrkontroll (RGB+CCT)

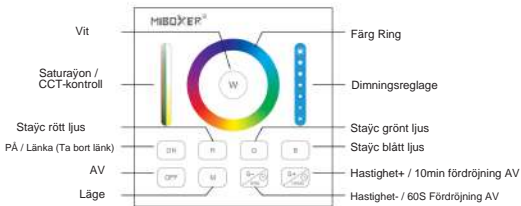

Tryck på färgringen för att ändra färger.



Justera färgtemperaturen i vitt ljusläge; Under färgljusläge ändrar du färgmättnad.



Skjut reglaget för ljusstyrka för att justera ljusstyrkan.



Tryck på knappen för att få vitt ljus.



Tryck på knappen PÅ, slå på den länkade enheten.



Tryck på OFF-knappen, stäng av den länkade enheten.



Stajc rött ljus.



Stajc blått ljus.



Stajc grönt ljus.



Knapp för dynamisk lägesväxling.



Accelerera hastigheten under nuvarande dynamiskt läge.

I stajc-läge, tryck länge i 2 sekunder, ljuset lyser en gång, ljuset kommer att släckas efter 10 minuter.




Sänk hastigheten under nuvarande dynamiskt läge.


I stajc-läge, tryck länge i 2 sekunder, ljuset lyser en gång, ljuset kommer att släckas efter 60 sekunder.

## 4. Länka / Ta bort länken ( B1-B5 & T1-T4 & B1-B/B3-B/B4-B/B5-B )


### Länkningsinstruktioner



- 1 Stäng av ljuset, slå på igen efter 10 sekunder.

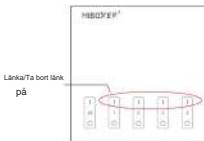

- 2 När lampan tänds, tryck kort på valfri zon på 3 ymes inom 3 sekunder.




- 3 Ljuset blinkar 3 m långsamt betyder att länknigen har gjorts framgångs




Om lampan inte blinkar långsamt, misslyckades länknigen, snälla stäng av lampan igen och följ stegen ovan igen.


### Ta bort länken till instruktioner



- 1 Stäng av ljuset, slå på igen efter 10 sekunder.

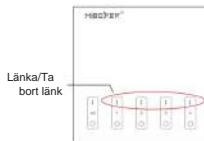

- 2 När lampan är tänd, tryck 5 ymes kort inom 3 sekunder.



- 3 Lampan som blinkar 10 ymes snabbt betyder att länken har tagits bort.



**Avlänkning måste vara samma zon som**



**Länkning** Om lampan inte blinkar snabbt misslyckades avlänknigen, snälla stäng av lampan igen och följ stegen ovan för att koppla bort igen.

## 4. Länka / Ta bort länken (B0)

### Länkningsinstruktioner



1 Stäng av ljuset, slå på igen efter 10 sekunder.




2 När lampan tänds, tryck kort på "ON" 3 minuter inom 3 sekunder.

3 Ljuset blinkar 3 m långsamt betyder att länkingen har gjorts framgångsrikt.



Om lampan inte blinkar långsamt, misslyckades länkingen, snälla stäng av lampan igen och följ stegen ovan igen.

### Ta bort länken till instruktioner

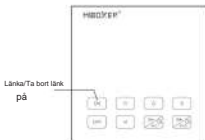

1 Stäng av ljuset, slå på igen efter 10 sekunder.

2 När lampan tänds trycker du kort på "ON" 5 gånger inom 3 sekunder.

3 Lampan som blinkar 10 gånger snabbt betyder att länken har tagits bort.



Om lampan inte blinkar snabbt misslyckades avkopplingen, snälla stäng av lampan igen och följ stegen ovan för att ta bort länken igen.




# 5. Installation

## Installation av B-serien




1. Riv ut bakre tejpén.



2. Sätt på hållaren på den position där du vill.




3. Installera 2\*AAA-batteri.




4. Sätt vidströmbrytaren på framsidan av hållaren.


## T-serien Installation/demontering




Installera bomfodralet i väggen; Ovan är standardbommen.



Fäst styrenhetens bas på bomhuset med skruv.



Klickar in i den övre sidan av glaspanelen på styrenhetens bas och tryck sedan lätt på undersidan så att den klickar in i styrenhetens bas.



**Demontera**

Koppla in i bajonetten nedan med en skruvmejsel och en skruvmejsel uppåt, sedan kan du demontera styrenheten.

## 6. Ajenyon

1. Kontrollera kabeln och se till att kretsen är korrekt innan ström på.
2. Vid installation, vänligen hantera med försiktighet för att undvika att den går sönder T-seriens glaspanel.
3. Använd inte belysningsarmaturer runt det mentala området och det höga magnetfältet, annars kommer det att påverka kontrollavståndet illa.



Tillverkad i Kina

**MiBOXER**<sup>®</sup> | **Mi·Light**  
Subordinate New Brand

## **Panel Remote**

Model No.: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5  
& B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

# 1. Features

We adopt a high precision capacitive touch screen IC. Touch screen is very stable; 2.4GHz high RF wireless control with long distance controlling, low power consumption and high speed transmitting rate.

This product has T series and B series, and the difference is the method of power supplying. Both series have 4 kinds: T1/B1 4-zone dimmable panel remote; T2/B2 CCT 4-zone panel remote; T3/B3 4-zone RGB/RGBW panel remote; T4/B4 4-zone RGB+CCT panel remote. This product widely work on our smart LED Lighting, LED controller and smart panel controller, etc.

# 2. Parameters

## B Series: Powered by 3V(2\*AAA Battery)

Working Voltage: 3V(2\*AAA Battery)

Standby Power Consumption: 20uA


Transmitting Power: 6dBm

Transmission Frequency: 2.4GHz

Working Temp.: -10~40°C

Control Distance: 30m

Size: 86\*86\*16mm

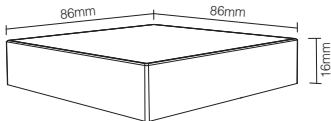

## T Series: Powered by AC100~240V

Working Voltage: AC100~240V

Standby Power: 0.15W



Transmitting Power: 6dBm

Transmission Frequency: 2.4GHz

Working Temp.: -10~40°C

Control Distance: 30m


Size: 86\*86\*31mm

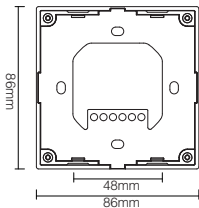


### 3. Function of keys


**Remark:** When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound (Touch slider with no sound).


#### B1 & B1-B & T1 4-Zone Panel Remote (Brightness)

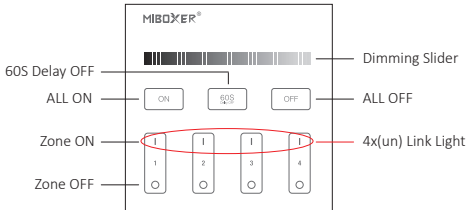


 Touch dimming slider to change the brightness from 1~100%.

 Touch master ON, turn on all linked lights.  
Long press 5 seconds to turn ON the indicating sound.

 When the light is ON, press "60S Delay OFF", the light will be OFF Automatically after 60 seconds.


 Touch master OFF, turn off all linked lights.  
Long press 5 seconds to turn OFF the indicating sound.

 Touch Zone ON, turn on zone-linked lights.

 Touch Zone OFF, turn off zone-linked lights.


## B2 & T2

### 4-Zone Panel Remote (Color Temp.)

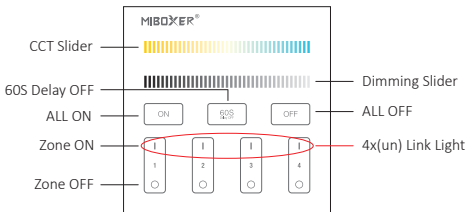



 Touch the slider to change color temperature.


 Touch dimming slider to change the brightness from 1~100%.

 Touch master ON, turn on all linked lights.  
Long press 5 seconds to turn ON the indicating sound.


 When the light is ON, press "60S Delay OFF", the light will be OFF Automatically after 60 seconds.

 Touch master OFF, turn off all linked lights.  
Long press 5 seconds to turn OFF the indicating sound.

 Touch Zone ON, turn on zone-linked lights.

 Touch Zone OFF, turn off zone-linked lights.

## B3 & B3-B & T3 4-Zone Panel Remote (RGBW)

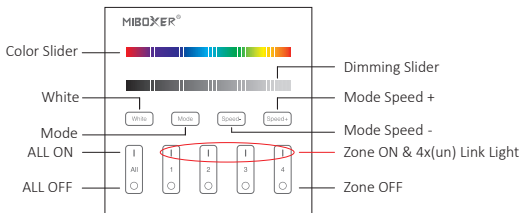

 Touch color slider, choose the color you want.


 Touch dimming slider to change the brightness from 1~100%.


 Touch white button to white light mode.

 Switching modes.

 Slow the speed on present dynamic mode.


 Accelerate the speed on present dynamic mode.

 **ALL ON:** Touch to turn on all linked lights.  
Long press 5 seconds to turn ON the indicating sound.  
**Zone(1-4) ON:** Touch zone ON, turn on zone-linked lights.

 **ALL OFF:** Touch to turn off all linked lights.  
Long press 5 seconds to turn OFF the indicating sound.  
**Zone(1-4) OFF:** Touch zone OFF, turn off zone-linked lights.



## B4 & B4-B & T4 4-Zone Panel Remote (RGB+CCT)

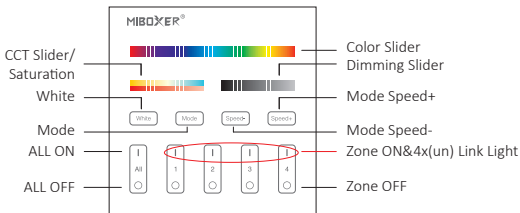

Touch color slider, choose the color you want.



Under white light mode, adjust color temperature;  
Under color light mode, change color saturation.



Touch dimming slider to change the brightness from 1~100%.



Touch white button to white light mode.



Switching modes.



Slow the speed on present dynamic mode.



Accelerate the speed on present dynamic mode.



**ALL ON:** Touch to turn on all linked lights.

Long press 5 seconds to turn ON the indicating sound.

**Zone(1-4) ON:** Touch zone ON, turn on zone-linked lights.




**ALL OFF:** Touch to turn off all linked lights.

Long press 5 seconds to turn OFF the indicating sound.

**Zone(1-4) OFF:** Touch zone OFF, turn off zone-linked lights.

## B5 & B5-B 4-Zone Panel Remote (Brightness)

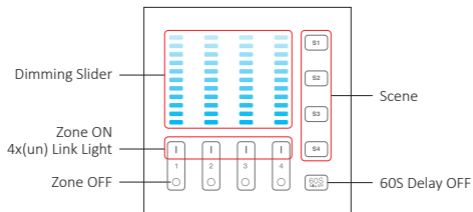

Touch dimming slider to change the brightness from 1~100%.  
Each dimming slider corresponds to the following grouping



Short press: Activate the scene (all paired lamps will be activated)  
Long press 3 seconds: save your favorite brightness mode



Touch Zone ON, turn on zone-linked lights.




Touch Zone OFF, turn off zone-linked lights.



When the light is ON, press "60S Delay OFF", the light will be OFF  
Automatically after 60 seconds.

## B0 & B0-B Panel Remote (RGB+CCT)

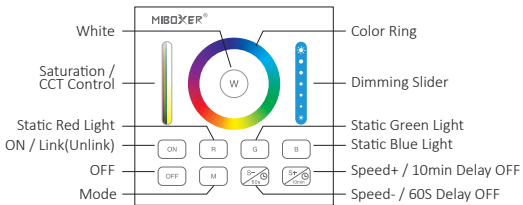

Touch the color ring to change colors.



Under white light mode, adjust color temperature;  
Under color light mode, change color saturation.



Slide the brightness slider to adjust the brightness.



Press the button to get white light.



Touch ON button, turn on the linked device.



Touch OFF button, turn off the linked device.



Static red light.



Static blue light.



Static green light.



Dynamic mode switching button.




Accelerate the speed under present dynamic mode.  
Under static mode, long press for 2 seconds, the light shine once, the light will be off after 10 minutes.




Slow the speed under present dynamic mode.  
Under static mode, long press for 2 seconds, the light shine once, the light will be off after 60 seconds.

## 4. Link / Unlink ( B1-B5 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B/B5-B )


### Linking Instructions



- 1 Switch off the light, after 10 seconds switch on again.

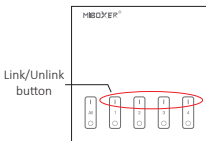

- 2 When the light on, short press any zone of "□" 3 times within 3 seconds.




- 3 The light blink 3 times slowly means the linking is done successfully.




If the light not blink slowly, the linking failed, pls switch off the light again, and follow the above steps again.


### Unlinking Instructions



- 1 Switch off the light, after 10 seconds switch on again.

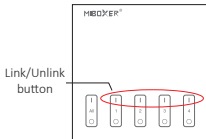

- 2 When the light on, short press "□" 5 times within 3 seconds.



- 3 The light blinking 10 times quickly, means the unlinking successfully.




**Unlinking must be the same zone with the Linking**



If the light not blink quickly, the unlink failed, pls switch off the light again, and follow the above steps to unlink again.

## 4. Link / Unlink ( B0 )

### Linking Instructions


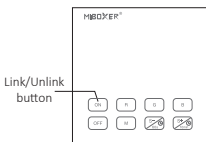



- 1 Switch off the light, after 10 seconds switch on again.
- 2 When the light on, short press "ON" 3 times within 3 seconds.
- 3 The light blink 3 times slowly means the linking is done successfully.



If the light not blink slowly, the linking failed, pls switch off the light again, and follow the above steps again.

### Unlinking Instructions

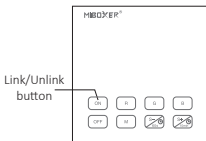


- 1 Switch off the light, after 10 seconds switch on again.
- 2 When the light on, short press "ON" 5 times within 3 seconds.
- 3 The light blinking 10 times quickly, means the unlinking successfully.




If the light not blink quickly, the unlink failed, pls switch off the light again, and follow the above steps to unlink again.

# 5. Installation


## B series Installation




1. Tear out the back tape.



2. Stick the holder on the position where you want.




3. Install 2\*AAA battery.




4. Put the rotating switch on the front of holder.


## T series Installation/ Dismantlement




Install the bottom case into the wall;  
Above are the standard bottom cases.



Fix the controller base on the bottom  
case with screw.



Clicks into the upper side of glass panel on  
the controller base, then press the lower  
side slightly to make it clicks into the  
controller base.



Dismantle

Plug into the below bayonet with a  
screwdriver, and upwarp screwdriver,  
then you can dismantle the controller.

## 6. Attention

1. Please check the cable, and make the circuit is correct before power on.
2. When installation, pls handle with care to avoid the broken of the T series glass panel.
3. Please do not use lighting fixtures around the mental area and high magnetic field, otherwise, it will badly affect the control distance.



**Made in China**