

2 in 1 LED Controller (Zigbee 3.0+ 2.4G)

Instructiehandboek

Inhoud

<u>Productkenmerken</u>	2
<u>Uitvoermodus instellen</u>	3
<u>PUSH-dimmen</u>	3
<u>Compatibel met afstandsbediening</u>	3
<u>2.4 G RF-afstandsbediening instructie</u>	4-5
<u>Instructies voor koppelen/ontkoppelen</u>	4
<u>Automatisch zenden</u>	5
<u>PWM-frequentieschakeling</u>	5
<u>Modus "Niet storen" wordt geactiveerd en uitgeschakeld</u>	5
<u>Bedieningsinstructie via smartphone app</u>	6
<u>Philips Hue bedieningsinstructie</u>	7
<u>Alexa spraakbesturing instructie</u>	8
<u>Google home spraakbesturing instructie</u>	9
<u>Attentie</u>	10

Functies van het product

Gemaakt met de nieuwe Zigbee 3.0 draadloze zendtechnologie met laag stroomverbruik, een sterk vermogen om automatisch een netwerk op te bouwen en anti-interferentie. met MiBoxer Zigbee gateway voor draadloze dimmen kleurtemperatuur en helderheid, afstandsbediening, timing controle, groepscontrole, muziek ritme functie. Ondersteunt 2.4G RF afstandsbediening.



Instelbare kleurtemperatuur



Dim helderheid



Volg het Zigbee 3.0 standaardprotocol



Ondersteuning Zigbee 3.0 afstandsbediening (Zigbee 3.0 gateway is

nodig)



Ondersteuning 2.4G afstandsbediening



Automatisch verzenden



Ondersteuning voor bediening via smartphone app (Zigbee 3.0

gateway is nodig)



Ondersteuning voor spraakbesturing door derden

(Zigbee 3.0 gateway is nodig)

Verschillende besturingsoplossingen:



Philips
Hue



MiBoxer
Zigbee gateway



IKEA
TRÅDFRI



2.4GHz
Afstands
bedienin
g



Amazon
Echo Plus



Uitvoermodus instellen

Stel de juiste uitvoermodus in op basis van de functie van lampen

Instelmethode: Druk continu op de knop "SET" om de uitvoermodus te wijzigen (let op: zonder bediening wordt de modus binnen 3 seconden uitgeschakeld).

Uitvoermodusblad (bevestig uitvoermodus op basis van de kleur van de indicator)

Kleur indicator	Rood licht	Groen licht
Uitgang	Enkele kleurenmodus	Modus dubbel wit


PUSH dimmen

Druk kort op de PUSH-schakelaar:


Licht AAN/UIT zetten

Lang indrukken PUSH-schakelaar:

- Helderheid traploos dimmen.
- Druk lang op je vinger en laat hem los, herhaal lang drukken om de helderheid te verhogen of verlagen.




Compatibel met deze 2.4G RF-afstandsbedieningen (apart verkrijgbaar)

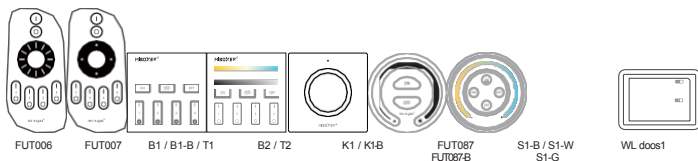

2.4 G RF afstandsbediening instructie


1). Linking Code Instructies

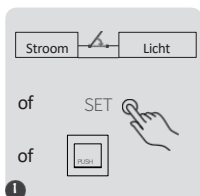

Schakel 10 seconden uit en weer in of druk één keer kort op "SET" of zet het licht aan via de PUSH-schakelaar.



Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op de knop "1".

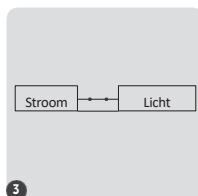


Als het lampje 3 keer langzaam knippert, betekent dit dat het koppelen is gelukt.



Als het koppelen niet langzaam knippert, volg dan de bovenstaande stappen opnieuw. (Nota: Het licht dat heeft verbonden kan niet opnieuw verbinden)


2). Ontkoppelen Code Instructies

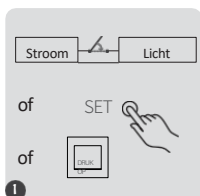

Schakel 10 seconden uit en weer in of druk een keer kort op "SET" of zet het licht aan via de PUSH-schakelaar.



Druk binnen 3 seconden 5 keer kort op de knop "1".

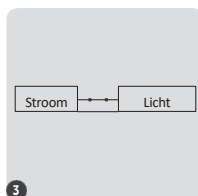

Als de lampjes snel 10 keer knipperen, betekent dit dat het ontkoppelen is gelukt.



Als het ontkoppelen mislukt als het lampje niet snel knippert, volg dan de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Het licht heeft niet verbonden dat te hoeven niet te unlinking)

3). Auto die (2.4G rf ver signaal overbrengen)

Het licht kan automatisch een afstandsbedieningssignaal overbrengen naar een ander licht als de afstand tussen de lichten 30 m is, de afstand tussen de lichten is onbeperkt. (Aandacht: alle lichten moeten met dezelfde afstandsbediening worden verbonden)



4). PWM hoge frequentie / lage frequentie schakelen (alleen voor afstandsbediening)

Schakelen naar hoge frequentie:

Druk binnen drie seconden 1 keer op de knop "OFF" en druk 5 keer op de knop "ON", het ledlampje knippert 2 keer snel.

Schakelen naar lage frequentie :

Druk binnen drie seconden 1 keer op de knop "ON" en druk 5 keer op de knop "OFF". Het ledlampje knippert 2 keer langzaam.

5). De modus "Niet storen" is geactiveerd en uitgeschakeld (standaard geactiveerd).

Schakel de modus "Niet storen" in (breed gebruik in gebieden waar de stroom vaak uitvalt om energie te besparen).

2.4G RF afstandsbediening aan- en uitzetten Zet de

"Niet storen" modus aan:

Druk binnen drie seconden drie keer op de knop "OFF" en druk drie keer op de knop "ON". De modus is geactiveerd als het ledlampje vier keer snel knippert.

Let op: Niet storen modus is geactiveerd

1. Wanneer het licht de status UIT heeft (bijvoorbeeld: gebruik app of afstandsbediening om het licht uit te schakelen) Het licht heeft de status UIT zodra u de stroom uitschakelt en weer inschakelt.

(Gebruiker moet de stroom tweemaal uit- en inschakelen om het licht te activeren of APP/afstandsbediening gebruiken om het licht te activeren)

2. Wanneer het licht AAN is

Het licht is AAN zodra u de stroom een keer uit- en weer inschakelt.

Schakel de modus "Niet storen" uit:

Druk binnen drie seconden drie keer op de knop "ON" en druk drie keer op de knop "OFF", zodra het ledlampje langzaam vier keer knippert.


Let op: Het lampje zal altijd op "AAN" staan als u de stroom inschakelt en uitschakelt zodra de gebruiker de modus "Niet storen" heeft afgesloten.

App in- en uitschakelen "Niet storen" modus instructie ([zie details op pagina 6](#))

Instructie voor besturing via smartphone APP


Zigbee 3.0 gateway toegevoegd aan "Tuya Smart" App (bekijk de instructies van Zigbee 3.0 gateway)

- 1). Verbinden met voeding.
- 2). Netwerk koppelen (**let op: fabrieksinstelling is netwerk koppelen**).
Manier één: Zet het licht 6 keer uit en aan of meer dan 6 keer continu, het licht ademt.
Manier twee: Druk lang op de "SET" toets totdat het indicatielampje knippert.
- 3). Open "Tuya Smart" APP om op Zigbee-gateway te klikken en klik vervolgens op "Subapparaat toevoegen".
- 4). Klik op "Indicator knippert snel".
- 5). Ondersteunen APP dimmen of groepsbesturing en etc eenmaal met succes toegevoegd.

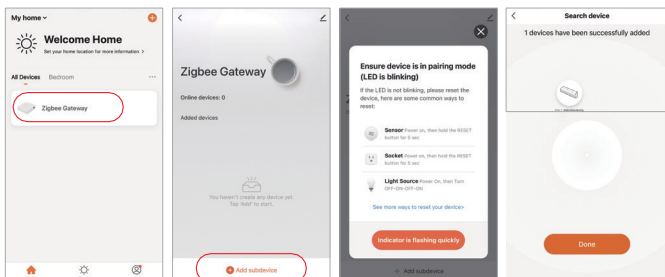

App zet "Niet storen" modus aan en uit (standaard geactiveerd)




Klik op het licht dat moet worden ingesteld of groepsbesturing --- klik op "Meer" --- klik op "Inschakelgedrag" -- in- of uitschakelen

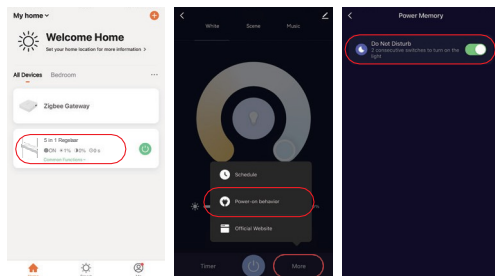

Philips Hue bedieningsinstructie

Philips Hue" toegevoegd aan APP

- 1). Verbinden met voeding
- 2). Netwerk koppelen (**let op: fabrieksinstelling is netwerk koppelen**)
Manier één: Zet het licht 6 keer uit en aan of meer dan 6 keer continu, het licht is in ademhalingsstatus.
Manier twee: Druk lang op de " SET " toets totdat het indicatielampje knippert.
- 3). Open de "Philips Hue"-app om op "INSTELLINGEN" te klikken en klik op "Verlichting".
- 4). Klik op "+" in de rechterbovenhoek
- 5). Klik op "Zoeken".
- 6). Klik op "Start configuratie". Volg de instructies van de app om de configuratie te voltooien.

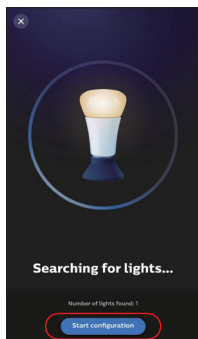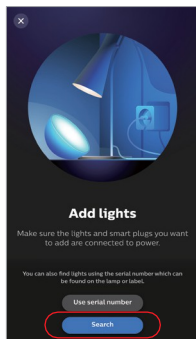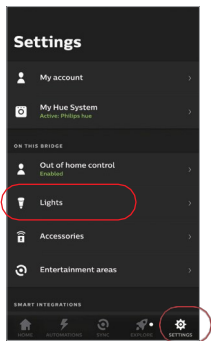

Alexa spraakbesturing instructie

1). Alexa-bediening (audio-ondersteuning Zigbee 3.0-protocol)

U kunt direct verbinding maken als uw Amazon ECHO al is uitgerust met het zigbee 3.0 protocol, volg het model met zigbee 3.0 protocol:

Amazon ECHO Plus (2e generatie), ECHO (4e generatie), ECHO Studio, ECHO Show (2. Gen)


- 1). Verbinden met voeding
- 2). Netwerk koppelen (**let op: fabrieksinstelling is netwerk koppelen**)

Manier één: Schakel het licht 6 keer uit en aan of meer dan 6 keer continu, het licht is in ademhalingsstatus.

Manier 2: Druk lang op de "SET" toets totdat het indicatielampje knippert.

- 3). Zeg tegen Amazon ECHO "Alexa, apparaten ontdekken".


Wacht even om het apparaat te ontdekken, de stembesturing is geactiveerd

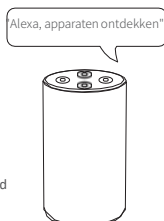

2). Alexa-bediening (Audio ondersteunt Zigbee 3.0 protocol niet)

Voeg het apparaat toe aan de Miboxer Zigbee 3.0 gateway als je Alexa het zigbee 3.0 protocol niet ondersteunt ([zie pagina 6 voor meer informatie](#)), begin dan met de volgende stappen


- 1). Open Alexa App
- 2). Klik op "More" (Meer) in de rechterbenedenhoek
- 3). Klik op "Vaardigheden & spelletjes"

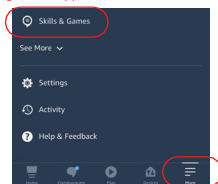

- 4). Klik op "Q" boven in de rechterhoek
- 5). Typ in "Smart life" en zoek




- 6). Klik op de vaardigheid "Smart Life" en volg de instructies om de configuratie te voltooien en de spraakbesturing te starten.

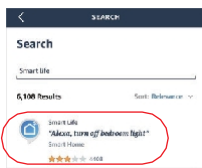


Google Home spraakbesturing instructie

Voeg het apparaat toe aan de MiBoxer Zigbee 3.0 gateway ([zie details op pagina 6](#)) en begin met de volgende stappen


- 1). Open de Google Home-app
- 2). Klik op "+" in de linkerbovenhoek

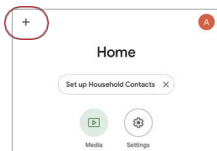


- 3). Klik op "Apparaat instellen"

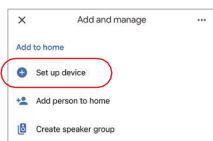

- 4). Klik op "Werkt met Google".

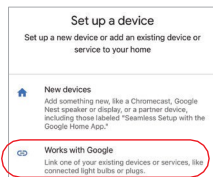

- 5). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 6). Typ in "Smart life" en zoek
- 7). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en de spraakbesturing te starten

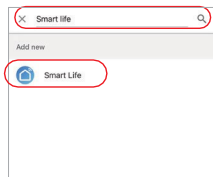

Let op

1. Schakel de voeding uit voor de installatie.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning overeenkomt met de vereisten van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het beschadigd raken.
4. Gebruik het licht niet op plaatsen met een groot bereik waar metaal of sterke elektromagnetische golven in de buurt zijn, anders wordt de afstand ernstig beïnvloed.



Scan de QR-code om de video-instructie van de Zigbee-serie te bekijken of ga direct naar de volgende link
<https://miboxer.com/light/video/zigbee.html>



Gemaakt in China